삼성애니콜

SPH-V8900 사용설명서



- 먼저 안전을 위한 경고 및 주의 사항을 반드시 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요.
- 사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.
- 사용설명서의 내용은 휴대전화의 소프트웨어 버전 또는 KTF 사업자의 사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다. 최신 버전의 사용설명서는 www.anycall.com을 참조하세요.

서비스 센터를 방문하지 않고 직접 휴대전화 소프트웨어를 업그레이드할 수 있습니다.
www.anycall.com ➡ PC Manager 설치 (※새로운 일련번호 등록 시 포인트 제공)

English Quick Guide see page 125

안전을 위한 경고 및 주의 사항

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다.
내용을 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요.(상세편 → 119쪽)

경 고 휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있는 경우

배터리 사용 시 주의하세요.

- 강한 충격을 주거나 뾰족한 것으로 뚫지 마세요.
- 찜질방처럼 온도가 높은 곳에 두거나 가열하지 마세요.
- 물에 젖거나 잠기지 않도록 하세요.
- 어린아이나 애완동물이 배터리를 물거나 빨지 않도록 하세요.
- 배터리 충전 단자가 금속 물질에 닿지 않도록 하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지켜 주세요.
- 주유 중에는 휴대전화의 전원을 끄는 것이 안전합니다.

비행기 탑승 시에는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 휴대전화의 전자파가 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.

운전 중에는 휴대전화를 사용하지 마세요.

- 운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규를 지켜 주세요.

병원 안에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 해당 병원의 규정을 지켜 주세요.
- 휴대전화의 전자파가 의료기기에 영향을 줄 수 있습니다.

휴대전화 사용이 금지된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 만일 이를 따르지 않을 경우 전파상의 문제나 위험이 발생할 수 있습니다.

주 의 휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 부상을 입거나 휴대전화가 손상되는 경우

휴대전화의 전자파 관련 정보를 알아두세요.

- 휴대전화는 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지 (RF파 에너지)를 송수신합니다. 정보통신부는 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전 기준을 입법하여 시행하고 있습니다.
  이 휴대전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.
- 휴대용 액세서리는 삼성에서 승인한 제품을 사용하세요. 승인되지 않은 액세서리를 사용하면 전자파 관련 기준을 어기게 되며, 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

올바른 안테나 사용법을 알아두세요.

- 휴대전화를 일반 전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.
- 휴대전화의 전원이 켜진 상태에서는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 가급적이면 만지지 마세요.

젖은 손으로 휴대전화나 전원 플러그를 만지지 마세요.

- 감전이 될 수 있습니다.

휴대전화, 배터리, 충전기 등을 열기구(난로, 전자레인지 등) 가까이에 두거나 안에 넣지 마세요.

- 제품이 변형되거나, 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.

사용자 임의로 개조하거나, 분리, 수리하지 마세요.

- 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스 센터를 이용하세요.
- 임의로 개조, 분리, 수리했을 때는 무상 수리를 받을 수 없습니다.

액세서리와 배터리는 삼성에서 제공하거나 승인한 정품을 사용하세요.

- 승인되지 않은 배터리를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.

충전기는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증 마크를 획득한 표준형 충전기를 사용하세요.

- 인증받지 못한 충전기를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.

휴대전화의 데이터는 별도 보관하세요.

- 사용자의 부주의나 휴대전화의 수리로 휴대전화에 저장된 전화번호, 메시지, 메모, 사진, 음악 파일 등의 데이터가 손상되거나 지워질 수 있습니다. 데이터 손상이나 유실로 인한 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않으므로 중요한 데이터는 별도로 기록하여 보관해 두시기 바랍니다.

공공장소에서는 휴대전화 사용 예절을 지켜 주세요.

- 공연장이나 영화관 등의 공공장소에서는 주위 사람에게 피해를 주지 않도록 하세요.

사용설명서에 표시된 버튼 및 기호 설명

버튼 표시 방법



기호 표시 설명

- 단축 : 단축 실행 버튼 표시
- 연결 메뉴 : MENU 눌러 선택할 수 있는 연결 메뉴 목록
- 알아두기 : 해당 기능에 대한 보충 설명
- MENU ▶ 2 ▶ 3 : 메뉴 실행 방법 설명
  MENU 누름 ➡ ✉/☎ 눌러
  2.화면 선택 ➡ 3 def 누름

사용설명서 구성

설명	구성
기본적인 휴대전화 사용법을 설명하고 있습니다. 꼭! 읽어주세요.	기본 사용법
전화 걸기, 받기, 통화 중에 이용할 수 있는 기능을 설명하고 있습니다.	전화 사용법
블루투스 사용법을 설명하고 있습니다.	블루투스 사용법
카메라 사용법을 설명하고 있습니다.	카메라 사용법
휴대전화의 모든 기능을 메뉴 순서대로 설명하고 있습니다.	메뉴 사용법
휴대전화 사용 시 알아두면 도움이 되는 내용입니다.	부록

차례 보기

기본 사용법

전화 사용법

블루투스 사용법

카메라 사용법


메뉴 사용법

부록

메뉴 찾기

기본 사용법


구성품★ 확인하기




휴대전화 / 배터리 충전 거치대 / 표준형 배터리 2개 / 스테레오 헤드셋 / 어댑터(충전용) / 멀티 어댑터 (충전 및 헤드셋 겸용) / 사용설명서

★구성품의 그림은 실물과 다를 수 있으며 서비스 사업자의 요청 등으로 일부 품목이 변경될 수 있습니다.


배터리 끼우기/빼기

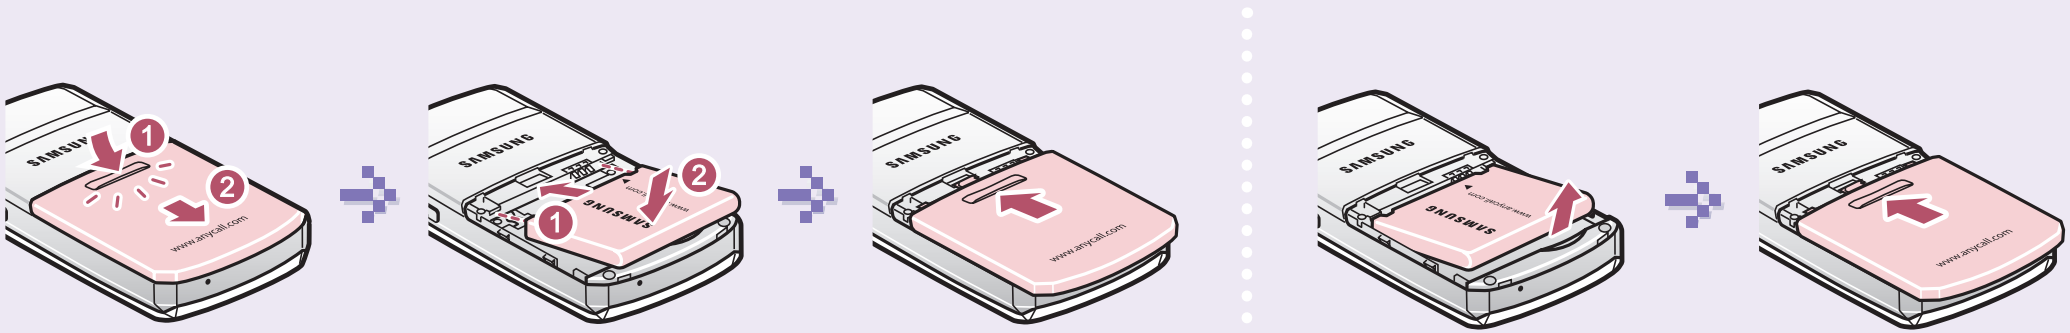

충전하기

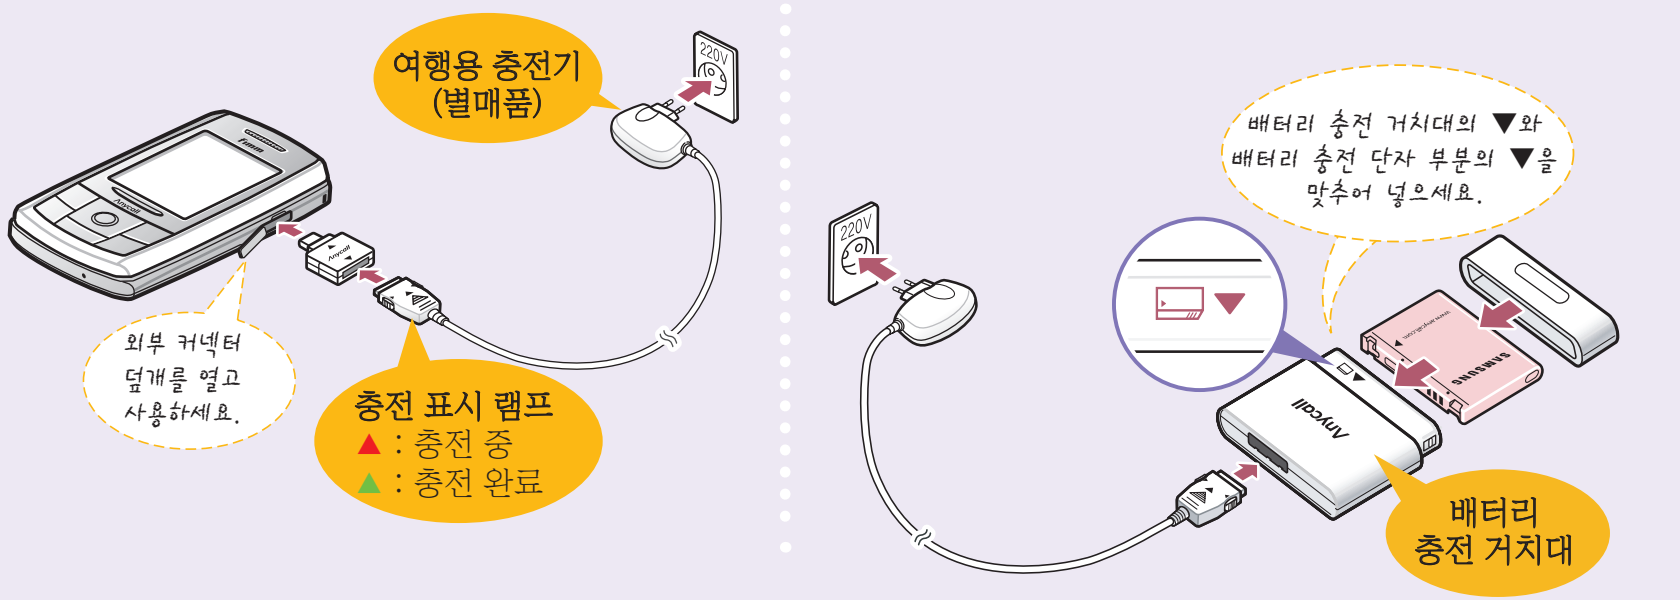

분리할 때

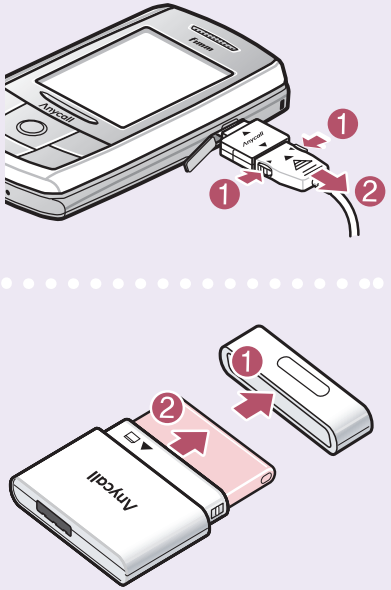


알아두기

- 충전이 완료되면 충전기에서 제품을 분리하거나 전원 플러그를 빼 주세요.
- 여행용 충전기는 별매품이며 제품을 구입한 대리점이나 가까운 서비스 센터에서 삼성 정품을 구입할 수 있습니다.

어댑터/멀티 어댑터 사용하기


어댑터(충전용) 사용하기

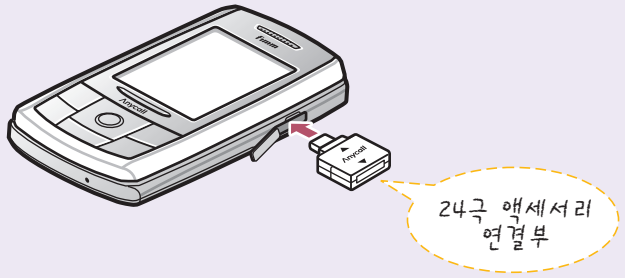

● 여행용 충전기, 데이터 통신 케이블 등 24극 액세서리를 연결하려면 어댑터를 사용하세요.

멀티 어댑터(충전 및 헤드셋 겸용) 사용하기

★ 멀티 어댑터의 24극 액세서리 연결부에는 여행용 충전기, 데이터 통신 케이블을 연결할 수 있습니다. (별도로 구입한 차량용 핸즈프리, FM 트랜스미터는 어댑터를 연결하여 사용하세요. 멀티 어댑터는 동작하지 않습니다.)

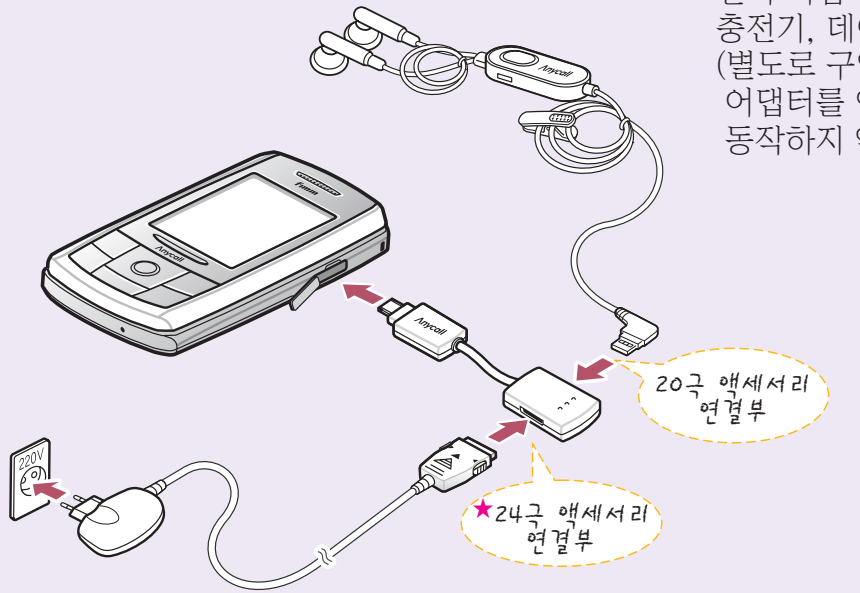

휴대전화 전원 켜기/끄기

전원을 켜거나 끄려면 길게 누르세요.

● 처음 전원을 켜면 휴대전화의 기본적인 사용 환경을 설정할 수 있습니다. **사용환경 설정** 메뉴를 실행하려면 **예**를 선택하세요.(103쪽)



침수 라벨에 관하여

휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착되어 있는 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 발생한 고장은 무상 수리를 받을 수 없으므로 주의하세요.

각 부분의 이름





★ 통화 및 블루투스 사용 중에 안테나(내장형) 부분을 만지면 통화 품질이 떨어질 수 있습니다.

★ 스테레오 헤드셋 등 여러 가지 20극 액세서리를 연결할 수 있습니다. 24극 액세서리를 연결하려면 어댑터 또는 멀티 어댑터를 사용하세요.(8쪽)

버튼 기능 설명

버튼	기능
MENU	● 메뉴 실행/길게 누르면 **바로가기** 기능 실행 ● 메뉴 실행 중 해당 연결 메뉴를 열 때 ● 전화 올 때 누르면 전화 거절(105쪽)
OK	● 현재 선택한 메뉴 또는 기능을 선택할 때 ● MP3 메뉴/길게 누르면 MP3 플레이어 재생 ● 카메라 실행 상태에서 누르면 셔터 기능
	● 최근 통화 및 메시지 수신/발신 기록 표시 ● 길게 누르면 최근 사용한 번호로 전화 연결 ● 입력한 번호로 전화 걸 때 ● 전화를 받을 때
	● 전원을 켜거나 끌 때 ● 통화를 끝낼 때 ● 대기 상태로 돌아갈 때
C	● 문자를 지울 때 ● 상위 메뉴로 돌아갈 때 ● 대기 상태에서 누르면 magicⓝ-팝업 실행(59쪽)
*	길게 누르면 매너모드 설정 또는 해제
#	길게 누르면 휴대전화 잠금 (휴대폰 잠금 방법 선택 → 109쪽)
0	길게 누르면 매직엔 검색창 실행(57쪽) (검색어를 입력해 해당 매직엔 사이트 접속)
	● 카메라 메뉴/길게 누르면 카메라 촬영 모드 실행(38쪽) ● 카메라 실행 상태에서 누르면 셔터 기능 ● 통화 중에 길게 누르면 통화 내용 녹음
	(슬라이드 열린 상태) ● 버튼음/조작음, 수신벨 또는 메시지 수신음 크기 조절 ● 통화 중에 상대방 소리 크기 조절 (슬라이드 닫힌 상태) ● ▲ 길게 누르면 음성으로 현재 시각 알림 ● 전화 올 때 ▲/▼ 길게 누르면 무음으로 수신 알림 ● 손전등 기능 설정 후 ▼ 길게 누르면 손전등 켜짐(109쪽) ● 애니콜 SOS 메시지 호출(90쪽)
	검색 버튼 ● 번호나 기능을 순차적으로 검색할 때 ● 단축 실행 버튼 Fimm : Fimm 메뉴/길게 누르면 Fimm 접속 : (블루투스 사용모드 해제 상태) ● 블루투스 사용모드 설정 (블루투스 사용모드 설정 상태) ● 연결할 기기 검색 또는 연결 가능한 기기 목록 표시/ 길게 누르면 마지막으로 연결했던 기기 연결 (블루투스 기기 등록 상태) ● 연결 기기 목록 표시/길게 누르면 연결 기기 연결 해제 : 메시지 메뉴/길게 누르면 문자 메시지 작성 실행 : 전화번호부 메뉴/길게 누르면 전화번호 검색 @ : 매직엔 메뉴/길게 누르면 매직엔 접속/ 매직엔, 멀티팩에서 기능이나 항목을 선택

화면 상단 아이콘 설명

아이콘	설명	아이콘	설명
	통화 지역의 신호 세기 표시 :신호 강함 : 신호 약함		모닝콜 또는 알람 설정 시 표시
	비행기 탑승 모드 설정 시 표시		애니콜 SOS 메시지 수신 시 표시
	통화를 시도하고 있는 중에는 깜박이다가 전화가 연결되면 표시		문자 메시지 수신 시 표시
	서비스 지역 이탈 시 표시/ 비행기 탑승 모드 설정 시 표시		음성 메시지 수신 시 표시
	애니콜 SOS 기능 설정 시 표시		멀티메일 수신 시 표시
	벨소리/벨 점점 크게 모드 설정 시 표시		방송 메시지 수신 시 표시
	음성벨 모드 설정 시 표시		블루투스 모드 설정 시 표시
	진동 모드 설정 시 표시		잠금 기능 설정 시 표시
	진동 후 벨 모드 설정 시 표시		배터리 양 표시 : 충분 : 부족 : 없음(충전 필요)
	매너모드 설정 시 표시		

알아두기

- 화면을 볼 때는 직사광선이 닿지 않는 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기가 알맞습니다. (화면밝기 조정 → 64쪽)
- 배터리 소모를 줄이기 위해 설정된 조명 시간이 되면 자동으로 화면이 꺼집니다.(화면조명 시간 → 64쪽)


버튼 자동 잠금 및 해제 방법

슬라이드를 닫으면 자동으로 버튼 잠금 상태가 됩니다.
슬라이드를 닫은 상태에서 휴대전화의 메뉴를 실행하려면 버튼 잠금을 해제하세요.

1 아무 버튼 길게 누름

2 아래 해제 화면에서 예 선택 후 OK 누름

- 버튼 잠금이 해제됩니다.
- MP3/카메라와 같은 일부 기능의 단축 버튼을 길게 누르면 해당 기능의 실행 여부를 묻습니다.

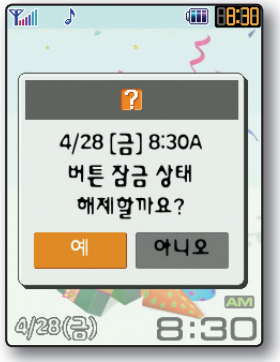

알아두기

버튼 잠금이 해제된 상태에서 다시 잠그려면 슬라이드를 열었다 닫으세요.

메뉴 실행 방법 익히기

방법 1 원하는 메뉴 검색해 실행하기

(예 : 메인메뉴 모양 바꾸기)

시작



MENU 누름



✉ / ☎ 눌러
9.사용환경 설정 선택




fimm / ✱ 눌러
2.기능별 설정 선택

OK 누름
또는
메뉴 번호 누름



OK 누름
또는
메뉴 번호 누름



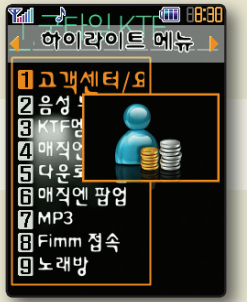

OK 누름

끝

[fimm] / [블루투스] 눌러
1.화면 설정 선택

[fimm] / [블루투스] 눌러
2.메인메뉴 모양 선택
선택 후 OK 누름

[메시지] / [통화] 눌러
원하는 화면 모양 선택

- 상위 메뉴 이동 : C
- 대기 상태 이동 : [종료]


메뉴 실행 방법 익히기

방법2 음성으로 기능 실행하기

1. 슬라이드 열린 상태에서 MENU ▶ 5 ▶ 9 1 누름
2. 음성 안내가 들리면 원하는 기능의 음성인식 명령어 말함
   - 이전 메뉴/다음 메뉴 : ✉ / ☎ 누름
   - 도움말 보기 : MENU 누름
   - 음성인식 설정 : OK 누름(108쪽)

알아두기 휴대전화에서 사용 언어를 English로 설정하면 실행할 수 없습니다.

방법3 단축 버튼 눌러 메뉴 실행하기

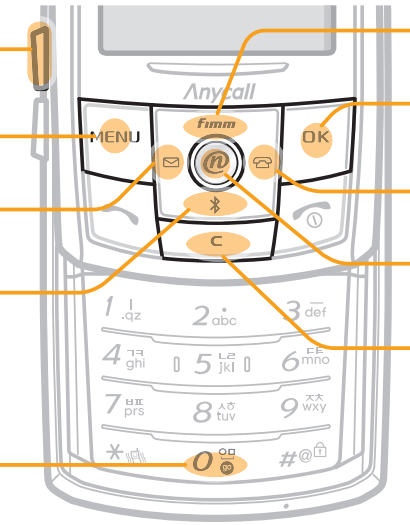

방법4 자주 쓰는 메뉴 또는 기능 등록해 실행하기

1. 슬라이드 열린 상태에서 MENU 길게 누름
2. 미등록된 번호 선택 후 MENU 1 누름
3. 등록할 메뉴 또는 기능 선택 후 MENU 누름
4. 아이콘 선택 후 OK 누름
   - 계속해서 등록하려면 2 ~ 4 반복해 실행



등록된 메뉴 또는 기능을 실행하려면


1. 슬라이드 열린 상태에서 MENU 길게 누름
2. 원하는 메뉴 또는 기능 아이콘 선택 후 OK 누름

연결메뉴 등록, 아이콘 변경, 순서 바꾸기, 삭제, 초기화, 도움말

화면 따라 조작하기

멀티팩, 매직엔 등에 접속하면 화면 아래에
소프트 버튼이 표시됩니다.
소프트 버튼에 할당된 버튼을 눌러 실행합니다.

@ 길게 1

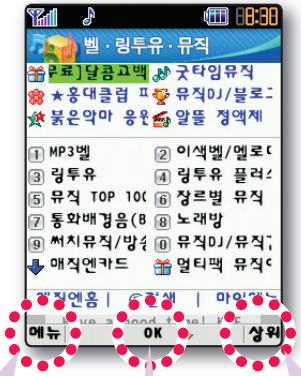

MENU 누름

OK 누름

@ 누름

MENU ▶ 5 ▶ ✱




MENU ▶ 4 ▶ 2 ▶ 1



현재 선택할 항목을 사용할 수 있는
연결 메뉴가 있다는 표시입니다.

MENU 눌러 실행

MENU ▶ 6 ▶ 2

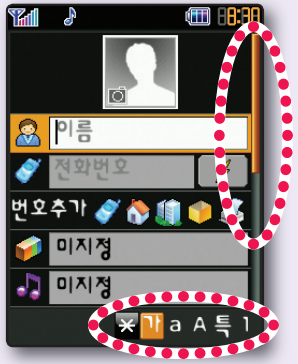

스크롤 바 표시

항목이 많아 한 화면에 보이지 않을 때는
스크롤 바가 표시됩니다.

fimm / ✱ 눌러 항목 선택

문자 입력 모드

입력할 문자 종류를 선택할 수 있습니다.
문자를 입력할 때 자동으로 나타납니다.


✱ 반복해 눌러 원하는 입력 모드 선택

화면 따라 조작하기

MENU ▶ 2 ▶ 3 ▶ 1



MENU ▶ 7 ▶ 8

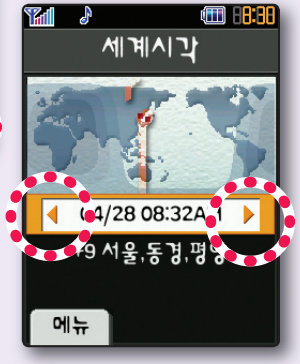

화면의 ▲▼◀▶ 표시는 선택할 수 있는 항목이 더 있다는 표시입니다.

fimm / ✱ 또는 ✉ / ☎ 눌러 선택

MENU ▶ 2 ▶ 3 ▶ 2



여러 개의 항목 중 하나를 선택할 때 표시됩니다.

fimm / ✱ 눌러 선택

MENU ▶ 4 ▶ 2 ▶ 1



여러 개의 항목을 선택할 때 표시됩니다. 항목을 선택하면 ✔ 표시됩니다.

선택/해제하려면 @ 누름

전체 선택/전체 해제하려면 @ 길게 누름

MENU ▶ 5 ▶ 1 ▶ 2 ▶ 1 ▶ 1



탭 표시입니다.
탭을 선택하면 관련된 내용 또는 목록을 볼 수 있습니다.


✉ / ☎ 또는
해당 숫자 버튼 눌러 선택

문자 입력 방법 익히기

1단계 입력 모드 선택하기

문자 입력 시 *을 반복해 눌러 원하는 입력 모드 선택

MENU ▶ 4 ▶ 1

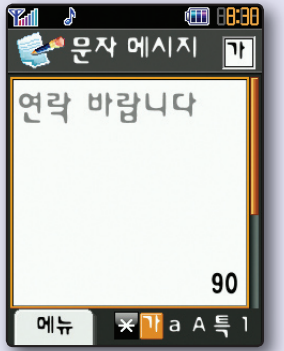

- 가 : 한글 모드 (천지인 입력)
- a : 영문 소문자 모드
- A : 영문 대문자 모드
- 특 : 특수문자 모드
- 1 : 숫자 모드

알아두기

- 현재 선택된 입력 모드에서 간편하게 한글, 영문 소문자, 영문 대문자 모드로 전환할 수 있습니다. ▲/▼을 길게 눌러 원하는 입력 모드를 유지한 상태에서 문자를 입력하세요. 버튼에서 손을 떼면 원래 입력 모드로 전환됩니다.
- 문자 전송 시 일부 문자는 수신 휴대전화에 따라 다르게 나타날 수 있습니다.

2단계 입력하기

▼ **한글(가) 입력 상태에서 숫자 버튼에 인쇄된 자음/모음을 조합해 입력**

자음 예

ㄱ ▶	4 한 번 누름
ㅋ ▶	4 두 번 누름
ㄲ ▶	4 세 번 누름

모음 예

아 ▶ 0 1 (ㅣ), 2 (·)	야 ▶ 0 1 2 2
어 ▶ 0 2 (·), 1 (ㅣ)	여 ▶ 0 2 2 1
오 ▶ 0 2 (·), 3 (ㅡ)	요 ▶ 0 2 2 3
왜 ▶ 0 2 (·), 3 (ㅡ), 1 (ㅣ), 2 (·), 1 (ㅣ),	

▼ **영문 대문자(A) 또는 소문자(a) 입력 상태에서 해당 알파벳이 인쇄된 버튼을 반복해 누름**

예

M ▶ 6 한 번 누름	@ ▶ # 짧게 누름
N ▶ 6 두 번 누름	# ▶ # 길게 누름
O ▶ 6 세 번 누름	

2단계 입력하기(계속)

▼ 특수문자(특) 입력 상태에서 입력할 특수기호 페이지 선택 후 해당 번호 누름

예

★ ▶ 8 페이지 선택 → 6 누름

▼ 숫자(1) 입력 상태에서 숫자 버튼 누름
(다른 입력 모드에서는 숫자 버튼 길게 누름)

- 한 칸 띄우려면 ☎ 누름
- 입력한 문장 사이에 한 칸 띄우려면
  - 영문 모드는 0 한 번 누름
  - 한글 모드는 0 세 번 누름
- 글자를 지우려면 C 누름

예 입력 Love 삼성1004★

입력 모드	입력 방법
영문 대문자(A) 입력 모드 선택	5 세 번 누름 [L|]
영문 소문자(a) 입력 모드 선택	6 세 번 누름 [Lo|] → 8 세 번 누름 [Lov|] → 3 두 번 누름 [Love|] → ☎ 누름 [Love |]
한글(가) 입력 모드 선택	8 1 2 누른 후 0 두 번 누름 [Love 삼|] → 8 2 1 0 누름 [Love 삼성|]
숫자(1) 입력 모드 선택	1 누름 [Love 삼성1|] → 0 누름 [Love 삼성10|] → 0 누름 [Love 삼성100|] → 4 누름 [Love 삼성1004|]
특수문자(특) 입력 모드 선택	fimm / ✱ / ✉ / ☎ 눌러 8 페이지 선택 → 6 누름 → OK 누름 [Love 삼성1004★|]

전화 사용법

여러 가지 방법으로 전화 걸기

번호 입력해 전화 걸기	대기 상태에서 상대방 번호 입력 후 [통화] 누름 ➡ 통화	**바로검색(초성으로 번호 검색)으로 전화 걸기**	검색할 이름의 초성에 해당하는 숫자 버튼 누른 후 OK 누름 ➡ 원하는 번호 선택 후 [통화] 누름 ➡ 통화 예) 홍길동 검색 → 대기 상태에서 8 4 6 OK 누름
통화 목록에서 찾아 걸기	대기 상태에서 [통화] 누름 ➡ 원하는 번호 선택 ➡ [통화] 누름 ➡ 통화 연결 메뉴: 메시지 보내기, 스팸 메시지로 등록, 수신거부 전화로 등록, 전화번호 저장, 삭제, 모두 삭제	**최근 번호로 전화 걸기**	대기 상태에서 [통화] 길게 누름 ➡ 통화
단축 번호로 전화 걸기	(단축 번호 001~009) 대기 상태에서 해당 번호 길게 누름 ➡ 통화 (단축 번호 000, 010~999) 대기 상태에서 앞자리 수는 짧게 누르고 맨 뒷자리 수는 길게 누름 ➡ 통화	**수동대기(P)를 이용한 번호 입력 방법**	예) ARS 입력 중에 생년월일을 입력하는 경우 ARS 전화번호+MENU+생년월일+[통화]을 누르세요. ARS 통화 중에 생년월일을 입력하는 상황이 되면 [통화]을 누르세요. *수동대기(포즈)란? 번호 사이에 대기 시간을 입력하는 기능입니다.
번호 4자리로 검색해 전화 걸기	검색할 앞번호 또는 뒷번호 4자리 누름 ➡ 원하는 번호 선택 후 [통화] 누름 ➡ 통화		

알아두기

통화 종료 후

- 전화번호부에 저장되지 않은 번호일 경우 재통화 또는 연락처를 저장할 수 있는 상태가 됩니다.
- 전화번호부에 저장된 번호일 경우 재통화 또는 수정할 수 있는 상태가 됩니다.

전화 사용법

전화 받기

슬라이드를 열거나 [통화] 누름
(전화받기 방법 선택 → 104쪽)

전화 거절 및 메시지 녹음하기

전화 거절하기	슬라이드 열린 상태에서 MENU 누름 / 슬라이드 닫힌 상태에서 MENU 길게 누름 ➡ 음성 안내 송출 (전화 올 때 거절방법 → 105쪽)
전화 거절 후 메시지 녹음하기	음성안내 후 메시지녹음이 설정된 상태에서 (전화 올때 거절방법 → 105쪽) 슬라이드 열린 상태에서 MENU 누름 / 슬라이드 닫힌 상태에서 MENU 길게 누름 ➡ 음성 안내 송출 ➡ 상대방은 안내에 따라 메시지 녹음

부재중 또는 확인할 내용 보기

부재중 전화 확인하기	화면에 **부재중 전화**가 나타나 있으면 OK 누름
확인할 내용 보기	화면에 **확인할 내용** 목록 나타남 ➡ 항목 선택 ➡ OK 누름 (확인할 내용 표시 설정 → 63쪽) 화면을 해제하려면 C , [종료] 누름


매너모드 사용하기

설정 방법	✱ 길게 누름
해제 방법	설정된 상태에서 ✱ 길게 누름 알아두기: 매너모드 설정 시 여러 기능들의 소리가 진동으로 울리거나 소리가 나지 않습니다.(단, 모닝콜, 애니콜 SOS 메시지 수신음, 사진/동영상 촬영음 제외)

통화 중 기능 사용하기

상대방 소리 크기 조절하기	▲/▼ 누름	통화 중에 사용할 수 있는 메뉴 종류	MENU 누름 **소곤소곤설정(해제)** : 내 소리를 크게 들리게 설정/해제 **메모** : 메모 기능 실행 **전화번호부** : 전화번호부 메뉴 실행 **메시지** : 메시지 메뉴 실행 **송화음차단** : 내 소리가 안 들리게 설정 **키소리안남** : 버튼 누르는 소리가 안 나게 설정 **자기번호송출** : ARS 통화 중에 내 휴대전화 번호 보내기 **DTMF보내기** : ARS 통화 중에 입력한 번호 전송
통화 내용 녹음하기	📷\∞ 길게 누름 ➡ 통화 내용 녹음 (일시 정지/계속 녹음하려면 fimm 반복해 누름) ➡ 끝내려면 ✱, 📷\∞ 또는 OK 누름 알아두기: 상대방과 동시에 이야기할 경우 녹음이 제대로 안되거나 녹음된 내용이 명확하지 않을 수 있습니다.		

블루투스 사용법

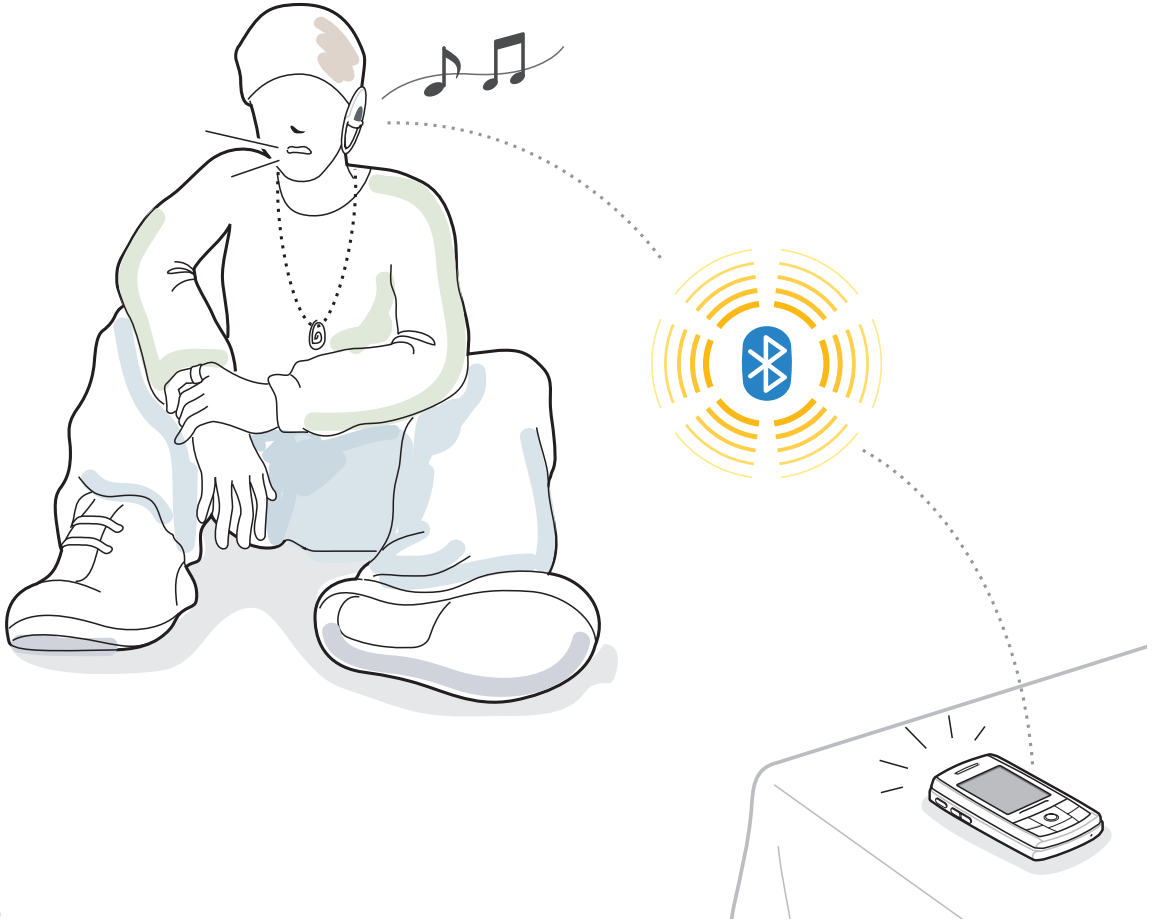

블루투스란?

근거리 무선 네트워킹 기술로 2.45 GHz 주파수를 이용해 일정 거리 안에서 각종 기기를 무선으로 연결합니다. 블루투스 기능을 지원하는 휴대전화, PC, 프린터, PDA 등의 통신 기기는 물론 디지털 가전 제품 간의 통신에 케이블을 연결하지 않고 무선 주파수를 이용해 빠른 속도로 데이터를 주고 받을 수 있습니다.

- 이 휴대전화는 블루투스가 가능한 휴대전화, 헤드셋, 핸즈프리, 스테레오 헤드셋, PC, 포토 프린터 등의 기기와 케이블 없이 무선으로 연결하여 사용할 수 있습니다.
- 블루투스 헤드셋을 이용하면 일정거리 이내에서 자유롭게 통화할 수 있습니다.
- 블루투스 헤드셋은 별매품이며 제품을 구입한 대리점이나 가까운 서비스 센터에서 삼성 정품을 구입할 수 있습니다.

다른 기기와의 전파 간섭으로 인해 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.

- 블루투스는 산업, 과학, 의료용 기기 및 전자레인지, 무선랜과 같은 소출력 무선 기기 등 동일한 주파수 대역을 사용하는 기기와 전파 간섭이 발생할 수 있습니다.
- 블루투스 기기를 무선랜 이용 장소에서 5m 이상 떨어져서 사용하세요.

휴대전화의 사용 환경에 따라 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.

- 오른손에 휴대전화를 들고 왼쪽 귀에 블루투스 기기를 착용하는 등 사용자의 신체가 신호 전송에 장애물이 되는 경우에는 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.
- 블루투스나 휴대전화의 전파 수발신부에 손과 같은 신체의 일부가 닿은 경우에는 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.
- 벽, 모퉁이, 파티션과 같은 전파 장애물로 인해 수신 전력이 변화하므로 사용자의 위치에 따라 잡음 등이 발생할 수 있습니다.

블루투스 기기로 통화 시 휴대전화와의 거리가 멀어질수록 통화 음질이 저하되고, 일정 거리 이상 멀어지면 연결이 끊어져 통화가 종료됩니다.

블루투스 기기를 휴대전화에 등록할 때는 휴대전화와 가까운 거리에서 등록하세요.

시끄러운 곳이나 실외에서 통화 시 주변 환경의 잡음으로 통화에 어려움이 있을 수 있습니다.

블루투스는 적용 규격에 따라 성능의 차이가 납니다. (해당 모델은 일반 용도의 기기 규격으로 적용되었습니다.)

- **특정 용도의 기기 규격** : 송신 출력이 높아 장애물에 의한 신호 감쇠가 적은 반면 배터리 소모가 큽니다.
- **일반 용도의 기기 규격** : 송신 출력이 낮아 기기 사이의 장애물에 의한 신호 감쇠가 크지만 배터리 소모를 최소화하여 장시간 사용할 수 있습니다.

블루투스 모드 설정/해제

휴대전화와 다른 기기를 블루투스로 연결하려면
블루투스 사용 모드를 **모드 설정**으로 선택하세요.



1. 대기 상태에서 MENU ➡ 5.신나는 애니콜 ➡ 6.블루투스 ➡ 1.블루투스 사용모드 차례로 선택
2. 모드 설정 및 모드 해제 선택 후 OK 누름
   - **모드 설정** : 블루투스 기능을 사용하는 경우
   - **모드 해제** : 블루투스 기능을 사용하지 않거나 다른 기기와 유선으로 연결하는 경우
   - 구입 시 또는 초기화(전부 초기화)한 경우에는 **모드 해제** 상태입니다.

블루투스 아이콘 설명

아이콘	설 명
	블루투스 대기 상태(모드 설정)
	헤드셋 연결된 상태
	핸즈프리 연결된 상태
	스테레오 헤드셋 연결된 상태 (스테레오 헤드셋의 종류에 따라 아이콘이 다르게 표시됩니다.)
	PC에 연결된 상태
	그 밖의 장치에 연결된 상태

알아두기
블루투스 사용 모드가 해제된 상태에서 **연결할 기기 검색, 연결 가능한 기기 목록** 등 블루투스 메뉴를 실행하면 모드 설정을 안내하는 화면이 나타납니다.
설정하려면 **예**를 선택한 후 OK 누르세요.

연결할 기기 검색하기

등록되지 않은 기기와 연결하기

처음 연결하는 기기이면 등록하는 과정을 거쳐야 합니다.

1 연결할 기기가 블루투스 등록 대기 상태인지 확인

- 등록 대기 상태로 설정하는 방법은 해당 기기의 사용설명서를 참조하세요.

2 블루투스 **모드 설정** 상태에서 (아이콘 표시)
MENU ➡ 5.신나는 애니콜 ➡ 6.블루투스 ➡ 2.연결할 기기 검색 차례로 선택


3 연결할 서비스 선택 후 OK 누름

- **헤드셋** : 기본적인 전화 걸기/받기 기능
- **핸즈프리** : 해당 기기에서 제공하는 핸즈프리 기능 (전화 걸기/받기, 음성인식, 다이얼링, 발신번호 표시 등)
- **스테레오 헤드셋** : 휴대전화에 저장된 MP3 파일, AAC 포맷의 FIMM 콘텐츠 및 스트리밍 파일을 감상할 수 있는 기능

알아두기

- 등록된 기기가 없는 경우에는 바로 검색합니다.
- 등록된 기기가 있는 경우에는 연결 가능한 기기 목록 화면이 열립니다.
  연결할 기기 검색 선택 후 OK 눌러 검색을 실행하세요.

4 검색이 완료되면 연결할 기기 선택 후 OK 누름

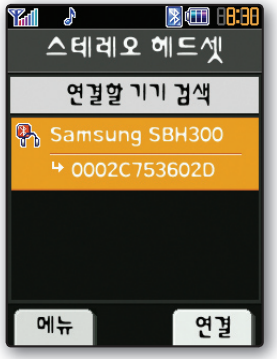

연결 메뉴 **등록, 이름요청**(목록에 기기 이름이 표시되지 않고 영문/숫자로 된 주소가 표시되면 실행 후 이름 얻기)

5 연결할 기기의 PIN Code 입력 후 OK 누름

- 해당 기기의 PIN Code는 해당 기기의 사용설명서를 참조하세요.
- 해당 기기와 연결되면 사용하세요.

알아두기

- 연결한 블루투스 통신 기기에 따라 이용할 수 있는 기능이 다를 수 있습니다. 해당 기기의 사용설명서를 참조하세요.
- 다른 기기가 연결되어 있으면 사용할 수 없습니다. 연결을 해제한 후 사용하세요.(27쪽)

연결할 기기 검색하기

등록된 기기와 연결하기

1 연결할 기기가 블루투스 등록 대기 상태인지 확인
- 등록 대기 상태로 설정하는 방법은
  해당 기기의 사용설명서를 참조하세요.

2 블루투스 **모드 설정** 상태에서 (아이콘 표시)
MENU ➡ 5.신나는 애니콜 ➡ 6.블루투스 ➡
2.연결할 기기 검색 차례로 선택

3 연결할 서비스 선택 후 OK 누름
- **헤드셋** : 기본적인 전화 걸기/받기 기능
- **핸즈프리** : 해당 기기에서 제공하는 핸즈프리 기능
  (전화 걸기/받기, 음성인식, 다이얼링, 발신번호 표시 등)
- **스테레오 헤드셋** : 휴대전화에 저장된 MP3 파일, AAC 포맷의
  FIMM 콘텐츠 및 스트리밍 파일을 감상할 수 있는 기능

4 등록 목록 화면에서 연결할 기기 선택 후 OK 누름
- 해당 기기와 연결되면 사용하세요.

헤드셋/핸즈프리/스테레오 헤드셋 통화 방법 설명

휴대전화를 블루투스 통신 기기와 연결한 상태에서
헤드셋 또는 핸즈프리로 통화할 수 있습니다.
연결한 기기를 사용하려면 휴대전화와 5m 이내의
거리에 있어야 합니다.


- 예를 들어, 헤드셋으로 전화를 걸 때 휴대전화에서
  전화번호를 누르고 헤드셋의 (통화) 누르면
  헤드셋으로 통화가 연결됩니다. 전화를 받을 때는
  헤드셋의 (통화) 누르면 됩니다.
- 헤드셋 또는 핸즈프리로 통화를 하다가 휴대전화로
  전환하여 계속 통화하려면 (블루투스) 길게 누르세요.
  다시 헤드셋이나 핸즈프리로 전환하려면
  (블루투스) 길게 누르세요.
- 위의 방법은 일반적인 방법으로 해당 기기에서
  지원하는 기능 및 자세한 사용 방법은 해당 기기의
  사용설명서를 참조하세요.

연결 가능한 기기 목록 확인하기

내 휴대전화에 등록된 기기들의 전체 목록을 확인할 수 있습니다.
이미 등록되어 있는 기기를 선택해 연결하거나 해당 기기의
정보 확인, 삭제 등을 선택할 수 있습니다.

1. 대기 상태에서 MENU ➡ 5.신나는 애니콜 ➡ 6.블루투스 ➡ 3.연결 가능한 기기 목록 차례로 선택
2. fimm / ✻ 눌러 원하는 기기 검색

연결 메뉴 — 연결(현재연결끊기), 이름수정, 삭제, 전체삭제

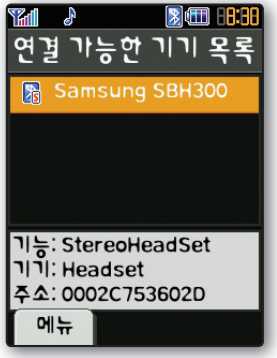

현재 연결 해제하기

블루투스는 한 대의 기기만 연결할 수 있습니다.
현재 연결된 기기 외에 다른 기기와 연결하려면 아래의
방법으로 연결된 기기를 해제하세요.

방법1

1. 대기 상태에서 MENU ➡ 5.신나는 애니콜 ➡ 6.블루투스 ➡ 4.현재 연결 해제 차례로 선택
2. OK 누름
3. 예 선택

방법2

1. 대기 상태에서 MENU ➡ 5.신나는 애니콜 ➡ 6.블루투스 ➡ 3.연결 가능한 기기 목록 차례로 선택
2. 연결된 기기 선택 후 MENU 1 누름

데이터 전송하기

블루투스가 지원되는 기기가 근처(5m 이내)에 있을 경우 서로의 데이터를 주고 받을 수 있습니다.
사진/나만의 이미지/다운로드 PC벨의 경우 동시에 200개의 데이터 전송이 가능합니다.

내 정보 전송	● **내 번호/정보**(93쪽)에 등록된 명함 전송 ● 상대방은 수신 후 전화번호부에 등록
전화번호부 전송	● 전화번호부에 저장된 번호 선택해 전송 ● 상대방은 수신 후 전화번호부에 등록 (전화번호부에 1,000개까지 저장할 수 있습니다.)
사진 전송	● 애니콜 앨범에 저장된 사진 선택해 전송 ● 상대방은 수신 후 애니콜 앨범에 저장
나만의 이미지 전송	● 나만의 이미지(PC Manager를 이용해 내려받은 이미지)에 저장된 이미지 선택해 전송 (나만의 이미지 중 jpg파일은 전송할 수 없습니다.) ● 상대방은 수신 후 나만의 이미지(62쪽)에 저장
다운로드 PC벨 전송	● 다운로드 PC벨(PC Manager를 이용해 내려받은 벨소리)에 저장된 벨소리를 선택해 전송 ● 상대방은 수신 후 나만의 벨의 다운로드 PC벨(66쪽)에 저장

알아두기

- 일부 기기에서 애니콜 앨범, 나만의 이미지, 다운르도 PC벨의 데이터 수신 시 파일명이 임의로 변경되어 저장될 수 있습니다.
- 전송할 데이터 이름에 지원하지 않는 문자가 포함되어 있을 경우 전송 중에 중단됩니다.
- 기기에 따라 내 정보, 전화번호부, 사진이 전송되지 않을 수도 있습니다.
- 데이터 통신 중 상대방 기기의 메모리가 충분하지 않을 경우 전송을 종료합니다. 불필요한 파일을 삭제하고 다시 전송하세요.
- 다른 기기가 연결되어 있으면 사용할 수 없습니다. 연결을 해제한 후 사용하세요.(27쪽)

데이터 보내기

등록되지 않은 기기로 보내는 경우

처음 연결하는 기기이면 등록하는 과정을 거쳐야 합니다.

1. 상대방 기기가 블루투스 수신 모드 상태인지 확인
   - 수신 모드 상태로 설정하는 방법은 해당 휴대전화의 사용설명서를 참조하세요.
2. 블루투스 **모드 설정** 상태에서 (아이콘 표시)
   MENU ➔ 5.신나는 애니콜 ➔ 6.블루투스 ➔ 5.데이터 전송 차례로 선택
3. 전송할 데이터 종류 선택(내 정보, 전화번호부, 사진, 나만의 이미지, 다운로드 PC벨)
4. 전송할 데이터 선택한 후 OK 누름
   - 등록된 기기가 없는 경우에는 바로 검색합니다.
   - 등록된 기기가 있는 경우에는 연결 가능한 기기 목록 화면이 열립니다. **연결할 기기 검색** 선택 후 OK 눌러 검색하세요.
5. 검색이 완료되면 검색된 기기 선택 후 OK 누름
6. 상대방 휴대전화에서 비밀번호(임의의 숫자 최대 6자리) 입력 후 OK 누름
7. 내 휴대전화에서 6에서 입력한 비밀번호 입력
8. 상대방이 수신을 허락하면 데이터 전송
   - 데이터가 전송됩니다.
   - 전송이 완료되면 화면에 완료 상태를 알리는 메시지가 표시됩니다.

데이터 전송하기

데이터 보내기(계속)

등록된 기기로 보내는 경우

1. 상대방 기기가 블루투스 수신 모드 상태인지 확인
   - 수신 모드 상태로 설정하는 방법은 해당 기기의 사용설명서를 참조하세요.
2. 블루투스 **모드 설정** 상태에서 (아이콘 표시)
   MENU ➡ 5.신나는 애니콜 ➡ 6.블루투스 ➡ 5.데이터 전송 차례로 선택
3. 전송할 데이터 종류 선택(내 정보, 전화번호부, 사진, 나만의 이미지, 다운로드 PC벨)
4. 전송할 데이터 선택한 후 OK 누름
5. 연결 가능한 기기 목록 화면에서 접속할 기기 선택 후 OK 누름
6. 상대방이 수신을 허락하면 데이터 전송
   - 데이터가 전송됩니다.
   - 전송이 완료되면 화면에 완료 상태를 알리는 메시지가 표시됩니다.

데이터 받기

1. 사용자 휴대전화가 블루투스 **모드 설정**(아이콘 표시) 상태인지 확인
2. 상대방 기기에서 데이터 선택해 전송 실행
3. 수신 확인 화면에서 예 선택 후 OK 누름

알아두기 데이터 수신은 대기 화면 또는 메뉴 화면에서 가능합니다.



4. 데이터 수신 및 완료

블루투스 게임

- 블루투스 게임으로 스토니와 장기가 제공됩니다.
- 블루투스 기능이 지원되고, 스토니/장기 게임이 있는 애니콜 휴대전화가 근처(5m 이내)에 있다면 일대일로 게임을 할 수 있습니다.
- 이 장에서는 스토니 게임을 진행하는 방식을 설명합니다. 장기 게임도 같은 방법으로 진행하세요.





알아두기

- 게임할 상대방 휴대전화가 5m 이내의 거리에 있어야 합니다.
- 휴대전화에 다른 기기가 연결되어 있으면 게임을 실행할 수 없습니다. 연결을 해제한 후 사용하세요.(27쪽)

등록되지 않은 휴대전화와 연결해 게임하기

처음 연결하는 경우에는 등록하는 과정을 거쳐야 합니다.

1. 상대방 휴대전화에서 스토니 실행 후 New Game, 2 Players, 대기하기 차례로 선택
   - 실행 방법은 해당 휴대전화의 사용설명서를 참조하세요.
2. 블루투스 **모드 설정** 상태에서 (아이콘 표시) MENU ➡ 5.신나는 애니콜 ➡ 8.엔터테인먼트 ➡ 5.스토니(블루투스 게임) 차례로 선택
3. New Game ➡ 2.Players ➡ 접속하기 차례로 선택
   - 휴대전화를 검색합니다.
4. 검색이 완료되면 검색된 휴대전화를 선택한 후 OK 누름

블루투스 게임

등록되지 않은 휴대전화와 연결해 게임하기(계속)

5. 등록 비밀번호(임의의 숫자 최대 6자리) 입력 후 OK 누름

6. 상대방 휴대전화의 5에서 입력한 비밀번호 입력

7. 연결되면 SelectStone, Quantity 선택 후 게임 시작
   - 자세한 게임 방법은 About을 참조하세요.

등록된 휴대전화와 연결해 게임하기

1. 상대방 휴대전화에서 스토니 실행 후 New Game, 2 Players, 대기하기 차례로 선택
   - 실행 방법은 해당 휴대전화의 사용설명서를 참조하세요.

2. 블루투스 **모드 설정** 상태에서 (아이콘 표시) MENU ➡ 5.신나는 애니콜 ➡ 8.엔터테인먼트 ➡ 5.스토니(블루투스 게임) 차례로 선택

3. New Game ➡ 2 Players ➡ 목록보기 차례로 선택

4. 목록 화면에서 게임할 휴대전화 선택 후 OK 누름

5. 연결되면 SelectStone, Quantity 선택 후 게임 시작

알아두기

상대방이 게임을 종료했거나 블루투스 통신 거리를 벗어났을 경우 또는 전화가 수신된 경우에는 **접속이 끊어졌습니다**라는 문구가 화면에 표시되며 게임이 진행되지 않습니다.
다시 게임하려면 종료 후 재연결하세요.

블루투스를 이용하여 사진 출력하기

알아두기
- 블루투스 프린터가 5m 이내의 거리에 있어야 합니다.
- 다른 기기가 연결되어 있으면 사용할 수 없습니다. 연결을 해제한 후 사용하세요.(27쪽)

등록되지 않은 프린터로 사진 출력하기

처음 연결하는 경우에는 등록하는 과정을 거쳐야 합니다.

1. 블루투스 **모드 설정** 상태에서 (아이콘 표시)
   MENU ➡ 5.신나는 애니콜 ➡ 1.카메라 ➡ 5.사진 인쇄 차례로 선택

2. 2.블루투스 프린터 선택

3. 폴더 선택 후 출력할 사진에 @ 눌러 체크

4. 인쇄하려면 OK 누름
   - 등록된 기기가 없는 경우에는 바로 검색합니다.
   - 등록된 기기가 있는 경우에는 연결 가능한 기기 목록 화면이 열립니다.
     연결할 기기 검색 선택 후 OK 눌러 검색하세요.

5. 검색이 완료되면 해당 프린터 선택 후 출력
   - 사용할 프린터를 선택한 상태에서 OK 눌렀을 때 PIN Code를 요구하지 않는 프린터일 경우 사진이 바로 출력됩니다.
   - 사용할 프린터를 선택한 상태에서 MENU 눌러 등록한 경우에는 PIN Code를 입력한 후 출력하세요.
     등록 과정을 마친 프린터는 이후 사진 출력 시 기기 검색 과정을 생략하고 바로 출력할 수 있습니다.

알아두기
프린터의 PIN Code는 해당 프린터의 사용설명서를 참조하세요.

블루투스를 이용하여 사진 출력하기

등록된 프린터로 사진 출력하기

1. 블루투스 **모드 설정** 상태에서 (아이콘 표시)
   MENU → 5.신나는 애니콜 → 1.카메라 →
   5.사진 인쇄 차례로 선택

2. 2.블루투스 프린터 선택


3. 사진 폴더 선택 후 인쇄할 사진에 @ 눌러 체크

4. 출력하려면 OK 누름

5. 등록 화면 목록에서 출력할 프린터 선택 후
   OK 누름

휴대전화와 PC를 연결해 사용하기

블루투스가 가능한 PC와 연결하여 휴대전화를
무선 통신 모뎀으로 사용하거나 휴대전화에 저장된
사진 파일을 검색한 후 PC에 전송할 수 있습니다.
자세한 사용 방법은 해당 PC 블루투스 장치의 사용설명서를
참조하세요.

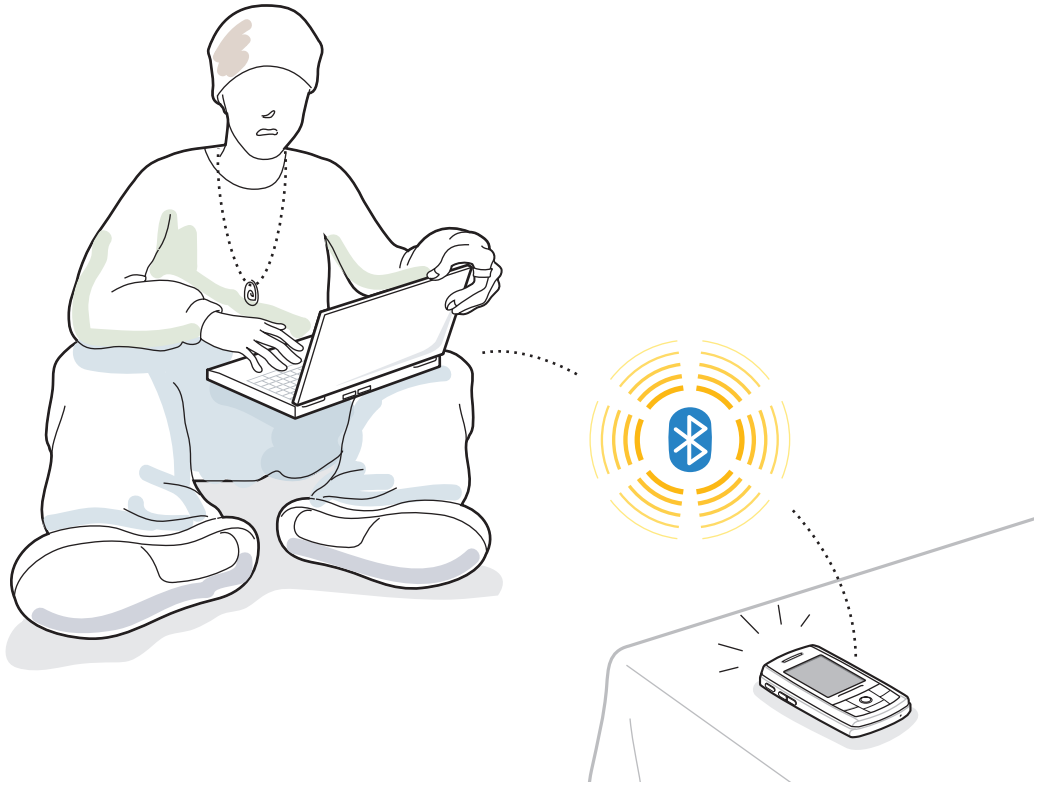

휴대전화를 PC의 무선 통신 모뎀으로 사용하기

사용할 노트북에서 블루투스 제어 프로그램을 실행해 휴대전화를 블루투스 통신으로 연결한 후 Dial-up Network 환경으로 설정할 수 있습니다. 설정이 끝나면 휴대전화는 무선 통신 모뎀으로 사용됩니다.

MENU ➡ 9.사용환경 설정 ➡ 2.기능별 설정 ➡ 5.블루투스 설정 ➡ 1.연결 허용하는 기능 선택에서 **PC 연결**로 선택해야 사용할 수 있습니다.(36쪽)

휴대전화에 저장된 사진 파일을 검색하여 PC에 전송하기

휴대전화에 저장되어 있는 사진 파일을 검색한 후 PC로 전송할 수 있습니다.

사용할 PC에서 블루투스 제어 프로그램을 실행해 휴대전화를 블루투스 통신으로 연결하고 FTP Operation 환경으로 설정한 후 원하는 파일을 전송하세요.

MENU ➡ 9.사용환경 설정 ➡ 2.기능별 설정 ➡ 5.블루투스 설정 ➡ 1.연결 허용하는 기능 선택에서 **파일전송** 항목을 선택해야 사용할 수 있습니다.(36쪽)

블루투스 환경 설정

기 능	설 명	실행 방법
연결 허용하는 기능 선택	휴대전화의 블루투스 수신 상태를 선택할 수 있습니다. 다른 장치에서 내 휴대전화를 블루투스 통신으로 검색해 연결하려면 해당 기기가 선택(체크)되어야 합니다. ● **헤드셋** : 등록된 헤드셋에서 휴대전화 연결 ● **스테레오 헤드셋** : 등록된 스테레오 헤드셋에서 휴대전화 연결 ● **핸즈프리** : 등록된 핸즈프리에서 휴대전화 연결 ● **PC 연결** : 블루투스 PC에서 휴대전화를 검색해 PC 무선 모뎀으로 사용 ● **파일전송** : 블루투스 PC에서 휴대전화를 검색해 휴대전화의 사진 데이터 탐색 및 복사	1 대기 상태에서 MENU ➡ **9.사용환경 설정** ➡ **2.기능별 설정** ➡ **5.블루투스 설정** 차례로 선택 2 **1.연결 허용하는 기능 선택** 선택 3 수신을 허용하는 장치 선택 (선택 및 해제는 @ 누름)
내 정보	● 휴대전화의 블루투스 이름, 주소 등의 정보를 확인할 수 있습니다.(상대방 장치에 표시되는 정보) ● 블루투스 이름은 사용자가 변경할 수 있습니다.	1 대기 상태에서 MENU ➡ **9.사용환경 설정** ➡ **2.기능별 설정** ➡ **5.블루투스 설정** 차례로 선택 2 **2.내 정보** 선택 3 블루투스 정보 확인 (이름을 변경하려면 MENU 누름)

기 능	설 명	실행 방법
연결기기 검색 범위	등록/연결할 기기를 검색하는 방법을 선택할 수 있습니다. ● **기기 종류별 찾기** : 선택한 기기만 검색 ● **전체 기기 찾기** : 주변의 모든 블루투스 기기 검색 (검색이 잘 되지 않는 경우에만 선택하세요. 실제로 등록할 때는 해당 기기만 등록할 수 있습니다. 예를 들어 헤드셋 메뉴로 검색한 경우에는 헤드셋만 등록해 연결할 수 있습니다.)	1 대기 상태에서 MENU ➡ **9.사용환경 설정** ➡ **2.기능별 설정** ➡ **5.블루투스 설정** 차례로 선택 2 **3.연결기기 검색 범위** 선택 3 원하는 옵션 선택 후 OK 누름

카메라 사용법

실행방법



MENU 누름



✉ / ☎ 눌러
5. 신나는 애니콜 선택



fimm / ✱ 눌러
1. 카메라 선택



1. 촬영 선택 후
OK 누름



프리뷰 화면에서 아이콘을 표시하려면 2를 누르세요.

단축 ■ 카메라 메뉴 : 📷\∞ 누름 ■ 프리뷰 화면 켜기 : 📷\∞ 길게 누름

프리뷰 화면 설명



항 목	설 명	실 행 방 법
(촬영 모드 아이콘)	촬영 모드 선택 ● : 일반 촬영 ● : 연속 촬영 ● : 분할 촬영 ● : 동영상 촬영 ● : 전송용 동영상	1 누른 후 fimm / ✻ 눌러 선택 후 OK 누름
(화면 표시 아이콘)	화면 표시 상태 바꾸기 ● : 아이콘 표시 ● : 가이드 라인 ● : 아이콘 숨김 ● : 저장영역 표시	2 반복해 누름
(타이머 아이콘)	셀프 타이머 시간	3 반복해 누름
(플래시 아이콘)	플래시 설정	4 반복해 누름
(보기 아이콘)	사진/동영상 보기	0 반복해 누름

현재 상태 표시					
800 600	사진 크기	고	사진 화질	AUTO WB	화이트밸런스

항 목	설 명	실 행 방 법
(줌 아이콘)	줌 배율 선택	✉ / ☎ 눌러 선택
(밝기 아이콘)	화면 밝기 선택	fimm / ✻ 눌러 선택

사진/동영상 촬영

촬영 에티켓

- 타인의 승낙 없이 함부로 사진/동영상을 촬영하지 마세요.
- 사진/동영상 촬영이 금지된 장소에서 함부로 촬영하지 마세요.
- 타인의 사생활을 침해하거나 비밀 정보가 노출될 우려가 있는 곳에서 사진/동영상을 촬영하지 마세요.


알아두기

- 카메라가 실행된 상태에서 2분 동안 사용하지 않으면 대기 상태로 전환됩니다.
- 휴대전화에 저장할 수 있는 이미지 개수 및 동영상 시간은 114쪽을 참조하세요.
- 촬영음, 자동 저장 및 앨범 잠금을 선택해 원하는 환경으로 설정할 수 있습니다.(106쪽)
- 플래시가 설정된 상태에서 사진 또는 동영상을 촬영할 경우 촬영음은 나지 않습니다.
- 자신의 모습을 촬영할 때 촬영용 거울을 이용하면 더욱 정확한 사진을 촬영할 수 있습니다.
- 사진 크기가 최대일 경우 줌 기능이 지원되지 않습니다.
- 동영상 촬영 시 버튼 조작을 할 경우, 조작음이 녹음될 수 있습니다.
- 사진을 촬영할 때는 촬영하고자 하는 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다. 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는 데 시간이 필요하기 때문입니다.
- 조명이 밝은 실내나 실외에서 촬영하는 것이 좋습니다. 만일 어두운 곳이나 흐린 날씨에 실외에서 촬영한다면 사진의 밝기를 최대한 밝게 조절하세요.
- 파일명 입력 시 일부 특수문자는 사용할 수 없습니다.

일반 촬영


1. 프리뷰 화면에서 1 누른 후 **일반촬영** 선택
2. 촬영할 대상 선택
3. 촬영 환경 선택
   - 줌 배율 및 밝기 조절(39쪽)
   - 촬영 옵션(43쪽)
4. 촬영하려면 OK 또는 [카메라/∞] 누름
5. 저장하려면 OK 또는 [카메라/∞] 누름
   - 회전하려면 @ 누름
   - 전송하려면 MENU 누름
6. 이름 입력 후 OK 또는 [카메라/∞] 누름

연속 촬영 - 움직이는 대상이나 표정의 변화를 포착하기 좋은 촬영 방법



1. 프리뷰 화면에서 **1** 누른 후 **연속촬영** 선택
2. MENU 눌러 **연속촬영횟수** 선택 후 촬영 횟수 선택
3. 촬영 환경 선택
   - 줌 배율 및 밝기 조절(39쪽)
   - 촬영 옵션(43쪽)
4. 촬영하려면 OK 또는 📷\∞ 누름
5. 저장하려면 OK 또는 📷\∞ 누름
   - 저장하지 않을 사진 선택 후 @ 눌러 ✔ 해제
   - 크게 보려면 MENU 누름
6. 이름 입력 후 OK 또는 📷\∞ 누름

분할 촬영 - 여러 장면을 촬영해 한 장의 사진에 등분하여 저장



1. 프리뷰 화면에서 **1** 누른 후 **분할촬영** 선택
2. MENU 눌러 **사진분할** 선택 후 분할 횟수 선택, **분할촬영모드** 선택 후 자동 또는 수동 모드 선택
   - **자동** : 셔터를 누르면 선택한 분할 매수를 연속 촬영
   - **수동** : 한 장면씩 촬영할 때마다 셔터 눌러 촬영
3. 촬영 환경 선택
   - 줌 배율 및 밝기 조절(39쪽)
   - 촬영 옵션(43쪽)
4. 촬영하려면 OK 또는 📷\∞ 누름
5. 저장하려면 OK 또는 📷\∞ 누름
   - 전송하려면 MENU 누름
6. 이름 입력 후 OK 또는 📷\∞ 누름

동영상 촬영

1. 프리뷰 화면에서 1 누른 후 **동영상촬영** 선택
2. MENU 눌러 **소리녹음** 선택 후 설정 또는 해제 선택, **프레임수** 선택 후 프레임 수 선택
3. 촬영 환경 선택
   - 줌 배율 및 밝기 조절(39쪽)
   - 촬영 옵션(43쪽)
4. 촬영하려면 OK 또는 📷\ᢁ 누름
   - 일시 정지/계속 촬영하려면 MENU 반복해 누름
5. 촬영을 끝내려면 OK 또는 📷\ᢁ 누름
6. 저장하려면 OK 또는 📷\ᢁ 누름
   - 미리 보려면 @ 누름
   - 취소하려면 MENU 누름
7. 이름 입력 후 OK 또는 📷\ᢁ 누름

전송용 동영상 촬영

1. 프리뷰 화면에서 1 누른 후 **전송용 동영상** 선택
2. MENU 눌러 **소리녹음** 선택 후 설정 또는 해제 선택, **녹화시간** 선택 후 시간 선택, **프레임수** 선택 후 프레임 수 선택
3. 촬영 환경 선택
   - 줌 배율 및 밝기 조절(39쪽)
   - 촬영 옵션(43쪽)
4. 촬영하려면 OK 또는 📷\ᢁ 누름
   - 일시 정지/계속 촬영하려면 MENU 반복해 누름
5. 촬영을 끝내려면 OK 또는 📷\ᢁ 누름
6. 저장하려면 OK 또는 📷\ᢁ 누름
   - 미리 보려면 @ 누름
   - 전송하려면 MENU 누름
7. 이름 입력 후 OK 또는 📷\ᢁ 누름

촬영 옵션

다양한 촬영 옵션을 이용하여 자신이 원하는 이미지에 가까운 사진을 촬영할 수 있습니다.

옵 션		설 명	선 택 방 법
사진크기★/ 영상크기★		용도에 따라 사진/동영상의 크기를 선택할 수 있습니다. 사진 크기 또는 영상 크기가 클수록 선명하게 인화할 수 있으나, 저장 용량은 늘어나게 됩니다. 예) 인화, 보관용 : 고해상도 전송, 웹 게시판용 : 저해상도	프리뷰 화면에서 MENU 누름 ➡ **사진크기** 또는 **영상크기** 선택 ➡ 크기 선택 후 OK 누름
화질★★		사진 화질을 **고급**, **중급**, **보통**으로 선택할 수 있습니다.	프리뷰 화면에서 MENU 누름 ➡ **화질** 선택 ➡ 화질 선택 후 OK 누름
화이트밸런스	WB	색상은 주변의 빛에 영향을 받습니다. 예를 들어 같은 꽃을 다른 조명 조건(태양광, 흐린날, 백열등, 형광등 등)에서 보면 색상이 다르게 보입니다. 현재 눈으로 보고 있는 색상에 가까운 사진을 촬영하고 싶다면 화이트밸런스의 값을 현재의 조명과 유사한 조건으로 선택하세요.	프리뷰 화면에서 MENU 누름 ➡ **화이트밸런스** 선택 ➡ 조명 선택 후 OK 누름

★ 동영상 촬영 상태에서는 선택할 수 없습니다.
★ 전송용 동영상 촬영 상태에서는 선택할 수 없습니다.

촬영 옵션

옵 션	설 명	선 택 방 법
측광방식★★	화면에 분포된 빛을 측정하여 밝기를 자동으로 조절하는 기능입니다. ● **일반** : 화면 전체를 분할하여 모두 측정한 후 평균값으로 적용(풍경 사진) ● **스팟** : 중앙 부분만 측정(인물 사진)	프리뷰 화면에서 MENU 누름 ➡ **측광방식** 선택 ➡ 방식 선택 후 OK 누름
특수효과	그레이, 세피아, 그린, 아쿠아, 네거티브 효과를 적용하여 자신이 원하는 화면으로 촬영하는 기능입니다.	프리뷰 화면에서 MENU 누름 ➡ **특수효과** 선택 ➡ 효과 선택 후 OK 누름
액자끼우기★★	액자를 선택해 촬영 대상을 액자에 미리 맞추어 촬영하는 기능입니다. ● **액자**(일반 촬영) 선택한 액자에 맞추어 사진 촬영 ● **애니액자**(연속 촬영) 연속적인 액자 상황에 맞게 촬영해 애니메이션으로 만들기 ● **멀티액자**(분할 촬영) 액자의 여러 공간을 하나씩 촬영해 한 장의 사진으로 만들기 알아두기 ● 액자끼우기 설정 시 사진 크기가 240X240으로 자동 전환됩니다. ● 애니액자, 멀티액자의 경우 수동 촬영만 가능합니다.	프리뷰 화면에서 MENU 누름 ➡ **액자끼우기** 선택 ➡ 액자 선택 후 OK 누름

★ 동영상 촬영 상태에서는 선택할 수 없습니다.
★ 전송용 동영상 촬영 상태에서는 선택할 수 없습니다.

사진/동영상 보기

앨범 선택 후 폴더 열기

1. 대기 상태에서 [카메라/∞] 누름
2. **애니콜 앨범** 선택

연결메뉴 이름 변경, 폴더 잠금, 폴더 추가, 전체 슬라이드, 폴더 삭제

3. 원하는 폴더 선택해 열기




다른 폴더로 이동하려면
[1] 누름 ➜ [✉]/[☎] 누르거나 폴더에 해당하는 번호 누름

아이콘	설명
[슬라이드쇼 아이콘]	슬라이드쇼
[동영상 아이콘]	동영상
[멀티메일 전송 불가 아이콘]	멀티메일 전송 불가능

알아두기 촬영한 사진 또는 동영상은 앨범의 **기본폴더**에 저장됩니다.
새 폴더를 만들고 사진 또는 동영상을 선택해
새로 만든 폴더로 이동시킬 수 있습니다.

사진 보기

1. 사진이 있는 폴더 열기
2. 한 장씩 보려면 사진 선택 후 [OK] 누름
3. [✉]/[☎] 눌러 사진 보기
   - 가로 화면으로 크게 보려면 [@] 누름

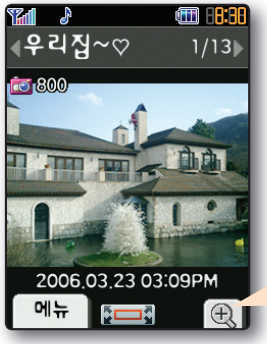


확대해서 보려면
[OK] 누름 ➜ [▲]/[▼] 눌러 확대 보기
([fimm]/[✻] 또는 [✉]/[☎] 눌러 확대 부분 이동 보기)

연결메뉴
- (여러 장 보기 화면) **멀티메일 첨부, 매직엔 꾸미기, 화면 설정, 파일 이동, 포토스튜디오, 4장(9장)보기, 파일 정렬, 슬라이드쇼 생성, 삭제**
- (여러 장 보기에서 선택) **파일 이동, 전체 선택, 선택 해제, 선택 삭제, 슬라이드쇼 생성**
- (한 장 보기 화면) **멀티메일 첨부, 매직엔 꾸미기, 화면 설정, 파일 이동, 포토스튜디오, 이름/메모 변경, 상세 정보, 삭제**

사진/동영상 보기

동영상 보기

1. 동영상이 있는 폴더 열기
2. 동영상 선택 후 OK 누름
3. 재생하려면 OK 누름
4. 동영상 보기

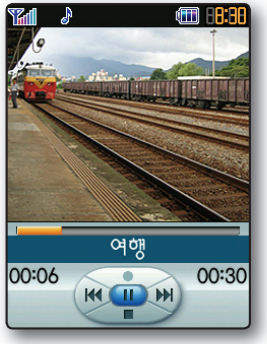

일시 정지/계속 재생	@ 반복해 누름
되감기	✉ 길게 누름
빨리감기	☎ 길게 누름
이전 동영상 보기	✉ 누름
다음 동영상 보기	☎ 누름
정지	✱ 누름
소리 크기 조절	▲/▼ 누름

연결 메뉴

- (여러 장 보기 화면) **멀티메일 첨부, 매직엔 앨범 전송, 포탈 동호회 전송, 화면 설정, 수신벨로 설정, 파일 이동, 4장(9장)보기, 파일 정렬, 삭제**
- (여러 장 보기에서 선택) **매직엔 앨범 전송, 포탈 동호회 전송, 파일 이동, 전체 선택, 선택 해제, 선택 삭제**
- (동영상 보기) **멀티메일 첨부, 매직엔 앨범 전송, 포탈 동호회 전송, 화면 설정, 수신벨로 설정, 파일 이동, 이름 변경, 상세 정보, 삭제**

알아두기

10초 이상 재생된 상태에서 ✉을 누르면 재생 중인 동영상의 처음으로 돌아갑니다.

슬라이드쇼 만들기/보기

슬라이드쇼를 만들려면

1. 사진이 있는 폴더 열기
2. @ 눌러 사진 선택(최대 12장)
3. MENU 눌러 **슬라이드쇼 생성** 선택
4. 슬라이드 편집



사진 추가/교체

추가/교체할 위치 선택 후 OK 누름 ➡ 원하는 사진 선택 후 OK 누름

슬라이드 순서 변경

MENU 눌러 **순서 바꾸기** 선택 ➡ 순서 바꿀 사진 선택 후 MENU 누름 ➡ 원하는 위치 선택 후 MENU 누름 ➡ 완료하려면 OK 누름

연결 메뉴 **미리보기, 순서 바꾸기, 저장, 삭제**

5. 효과 선택
   - **공통** : 사진 전체에 동일한 효과 적용
   - **개별** : 사진마다 다른 효과 적용
6. 저장하려면 OK 누름 ➡ 폴더 선택 후 이름 입력
   - 미리 보려면 MENU 누름

슬라이드쇼를 보려면

1. 슬라이드쇼가 있는 폴더 열기
2. 슬라이드쇼( ) 선택
3. 재생하려면 OK 누름
4. 슬라이드쇼 보기
   - 멈추려면 C 누름

연결 메뉴

- (여러 장 보기 화면) **화면 설정, 파일 이동, 4장(9장) 보기, 파일 정렬, 삭제**
- (여러 장 보기에서 선택) **파일 이동, 전체 선택, 선택 해제, 선택 삭제**
- (한 장 보기) **화면 설정, 파일 이동, 편집, 이름 변경, 상세 정보, 삭제**

폴더에 저장된 모든 사진을 슬라이드쇼로 보려면

1. 사진이 있는 폴더 선택
2. MENU 눌러 **전체 슬라이드** 선택
3. 슬라이드 시간(1초, 2초, 3초) 선택
4. 사진전환 효과 선택
5. 사진 보기
   - 멈추려면 C 누름

연결 메뉴

이름 변경, 폴더 잠금, 폴더 추가, 전체 슬라이드, 폴더 삭제

알아두기

슬라이드 실행 중 fimm / ✱ 또는 ✉ / ☎ 을 누르면 선택한 슬라이드 시간보다 더 빠르게 사진을 볼 수 있습니다.

포토스튜디오

저장된 사진을 선택해 다양한 효과를 내거나
동영상에서 원하는 장면을 캡처해 사진으로 저장할 수 있습니다.

대기 상태에서 [카메라] 누른 후 **포토스튜디오**를 선택해 원하는 효과를 낼 수 있습니다.

효과	제공 옵션 및 설명	실행 방법
사진효과 	● **뽀샤시** : 화려하게/기품있게/카리스마 효과 ● **분위기** : 봄햇살/새벽/공포 효과 ● **영화** : 보통/흑백/옛날 효과	**사진효과** 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 원하는 효과 선택 ➡ 비교하려면 MENU 누름 ➡ 저장하려면 OK 누름
얼굴표정 효과 	**표정효과** 인물 사진의 눈과 입 위치를 자동으로 찾아 여러 가지 표정 효과를 줄 수 있습니다. 알아두기: 사진에 따라 얼굴 인식이 제대로 되지 않을 수 있습니다. 얼굴 인식을 실패 시 얼굴 윤곽 포인트를 수정하세요.	**얼굴표정 효과** 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 사진 선택 ➡ **표정효과** 선택 ➡ 얼굴 윤곽 포인트를 수정하려면 MENU 누름 ➡ [fimm]/[✱] 또는 [✉]/[☎] 눌러 수정할 영역 선택 후 [@] 누름 ➡ [fimm]/[✱] 또는 [✉]/[☎] 눌러 포인트 이동 후 [@] 누름 ➡ OK 누름 ➡ [✉]/[☎] 눌러 표정 선택 ➡ [fimm]/[✱] 눌러 단계 선택 ➡ 비교하려면 MENU 누름 ➡ 저장하려면 OK 누름
	문지르기 효과 줄 위치 이동 후 문지르기하여 여러 가지 표정을 만들 수 있습니다.	**얼굴 표정 효과** 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 사진 선택 ➡ **문지르기** 선택 ➡ MENU 눌러 문지르기할 강도 선택 ➡ 문지르기할 위치로 이동 후 [@] 누름 ➡ [fimm]/[✱] 또는 [✉]/[☎] 눌러 문지르기 ➡ 저장하려면 OK 누름

효　과	제공 옵션 및 설명	실 행 방 법
컬러/텍스처 효과 	흑백, 그린, 블루, 세피아, 스케치, 엠보스 효과를 낼 수 있습니다.	**컬러/텍스처 효과** 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 원하는 효과 선택 ➡ 비교하려면 MENU 누름 ➡ 저장하려면 OK 누름
사진 장식 	● **액자** : 사진에 액자 넣기 ● **스티커** : 스티커 이미지 선택해 붙이기 ● **포토** : **포토스티커 제작**을 이용해 만든 스티커 붙이기 ● **말풍선** : 사진에 말풍선 넣기 ● **달력** : 사진에 달력 넣기	**사진 장식** 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 액자, 스티커, 포토, 말풍선, 달력 중 선택 ➡ 장식을 선택하려면 MENU 누름 ➡ 원하는 장식 선택 및 위치 이동 ➡ 저장하려면 OK 누름
포토스티커 제작 	사진의 특정 부분을 원하는 모양으로 도려내어 스티커를 만들 수 있습니다.	**포토스티커 제작** 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 스티커 모양 선택 ➡ 도려낼 부분 선택 ➡ 저장하려면 OK 누름
동영상 캡처 	동영상 화면에서 원하는 장면을 사진으로 저장할 수 있습니다.	**동영상 캡처** 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 동영상 선택 ➡ 동영상 재생하려면 OK 누름 ➡ 캡처하려면 OK 누름 ➡ 저장하려면 OK 누름

포토스튜디오

효　과	제공 옵션 및 설명	실 행 방 법
사진 합성 	두 장의 사진(메인, 배경)을 합성할 수 있습니다.	**사진 합성** 선택 ➡ 메인 선택 후 OK 누름 ➡ 폴더 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 배경 선택 후 OK 누름 ➡ 폴더 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 합성하려면 MENU 누름 ➡ 합성 종류 선택 ➡ 저장하려면 OK 누름
사진 보정 	● **선명도** : 이미지 대비를 높여 선명하게 보이게 조절 ● **밝기** : 이미지 전체 밝기 조절 ● **채도** : 채도를 높여 색을 맑게 하거나, 채도를 낮춰 색을 탁하게 조절 ● **블러** : 이미지 경계를 흐리게 만들어 부드럽게 조절	**사진 보정** 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 선명도, 밝기, 채도, 블러 선택 ➡ MENU 누른 후 보정 ➡ 비교하려면 MENU 누름 ➡ 저장하려면 OK 누름
사진크기 변경 	사진의 저장 크기를 변경해 다른 이름으로 저장할 수 있습니다.	**사진크기 변경** 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 변경하려면 OK 누름 ➡ 원하는 크기 선택 후 OK 누름 ➡ 저장하려면 OK 누름
사진 회전/대칭 	사진의 회전, 상하/좌우 대칭이 가능합니다.	**사진 회전/대칭** 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 사진 회전 및 대칭 선택 ➡ fimm/✱ 눌러 회전/대칭 ➡ 저장하려면 OK 누름
문자 합성 	두 장의 사진(배경, 문자가 있는 사진)을 합성할 수 있습니다.	**문자 합성** 선택 ➡ 배경 선택 후 OK 누름 ➡ 폴더 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 문자 선택 후 OK 누름 ➡ 폴더 선택 ➡ 문자가 포함된 사진 선택 후 OK 누름 ➡ 합성하려면 MENU 누름 ➡ 저장하려면 OK 누름

매직엔 앨범

매직엔 사진샵 사이트에서 꾸민 사진을 멀티메일로 수신 받은 후 휴대전화에 저장하면 매직엔 앨범에서 확인할 수 있습니다.

1. 대기 상태에서 [카메라] 누른 후 **매직엔 앨범** 선택
2. 사진 선택 후 OK 누름
3. [메시지]/[전화] 눌러 사진 보기


연결 메뉴

- (목록) 멀티메일 첨부, 평상시 화면, 전화올때 화면, 전화걸때 화면, 켤 때 화면, 끌 때 화면, 삭제, 모두 삭제
- (보기) 멀티메일 첨부, 평상시 화면, 전화올때 화면, 전화걸때 화면, 켤 때 화면, 끌 때 화면

사진 출력

데이터 통신 케이블로 휴대전화와 포토 프린터를 연결한 후 사진을 출력할 수 있습니다.

1. 데이터 통신 케이블로 휴대전화와 포토 프린터 연결



2. 대기 상태에서 [카메라] 누른 후 **사진 인쇄** 선택
3. 연결 방법 선택
   - **USB 프린터**: 데이터 통신 케이블을 연결해 출력
   - **블루투스 프린터**: 블루투스 통신을 이용해 무선으로 출력(33쪽)
4. 사진이 있는 폴더 열기
5. 출력할 사진에 @ 눌러 선택 후 OK 누름
6. 출력 환경 설정 후 출력


사진/동영상 업로드하기

매직엔 앨범 포탈 동호회 사이트로 사진/동영상을 업로드해 각종 서비스를 이용할 수 있습니다.(자세한 내용은 KTF 사업자에게 문의)

대기 상태에서 [카메라/동영상] 누른 후 사진 업로드하기 또는 동영상 업로드하기를 선택한 후 원하는 메뉴를 사용하세요.

기 능	제공 옵션 및 설명	실행 방법
매직엔 앨범/포탈 동호회 전송	사진/동영상을 매직엔 사진샵 사이트의 앨범 또는 포탈 동호회에 저장합니다.	**매직엔 앨범 전송/포탈 동호회 전송** 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 사진/동영상 선택 ➡ 전송하려면 OK 누름 ➡ 전송
매직엔 꾸미기	매직엔 사진샵 사이트에 사진을 업로드하여 예쁘게 꾸밀 수 있으며, 꾸민 사진을 내 휴대전화 또는 다른 사람의 휴대전화로 전송할 수 있습니다. 단, 동영상은 이 기능을 이용할 수 없습니다.	**매직엔 꾸미기** 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 선택한 사진을 매직엔 사진샵 사이트에 전송하려면 OK 누름 ➡ 전송 ➡ 전송한 사진을 꾸미려면 OK 누름 ➡ 매직엔 사진샵 사이트에 접속한 후 사진 꾸미기 및 관련 서비스 이용하기
매직엔 앨범 보기	매직엔 사진샵 사이트의 앨범에 저장되어 있는 사진/동영상을 확인할 수 있습니다.	**매직엔 앨범 보기** 선택 ➡ 매직엔 사진샵 사이트 접속 ➡ **기본앨범** 또는 **멀티앨범** 선택 ➡ 앨범 선택 및 사진 또는 동영상 보기
동호회 전송 설정	매직엔 서비스에 접속 후 동호회 가입, 가입한 동호회 확인, 전송 옵션 등을 설정합니다.	**동호회 전송 설정** 선택 ➡ 메뉴 선택해 설정하기
이용안내	사진/동영상의 업로드에 대한 도움말을 볼 수 있습니다.	**이용안내** 선택 ➡ 도움말 보기

매직엔 / Fimm 메뉴

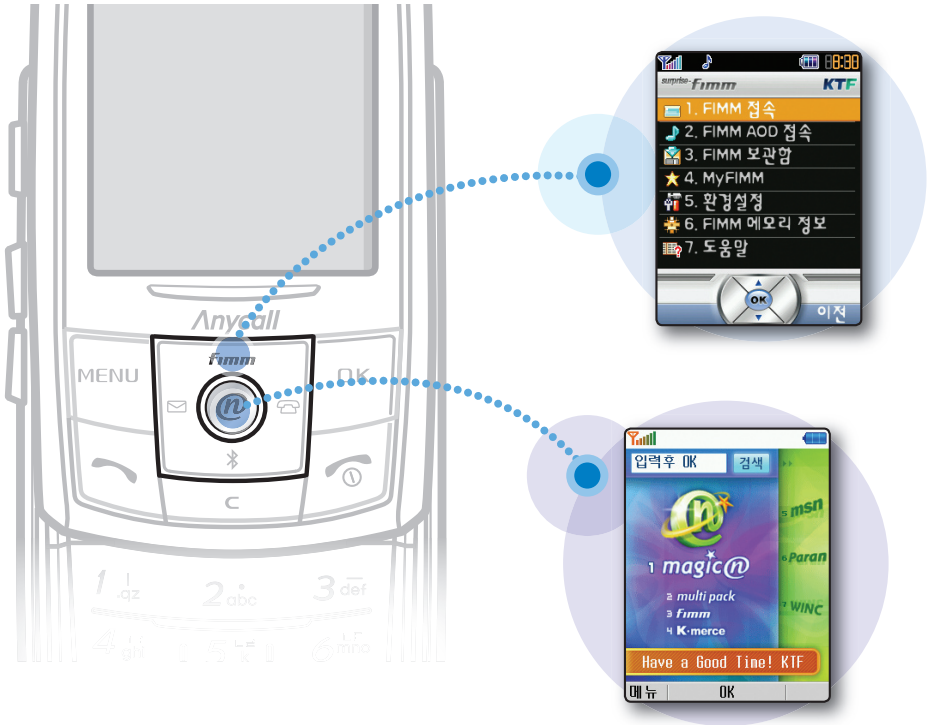

Fimm
Fimm 사이트에 접속해
컨텐츠 내려받기

매직엔
매직엔 사이트에 접속해
서비스 이용하기

연결 메뉴 마이 홈, 최근 접속, 즐겨 찾기, URL 입력,
마이 홈 설정, 매직엔 설정, 도움말

알아두기 매직엔 / Fimm 서비스에 관한
자세한 내용은 KTF 사업자에게 문의하세요.

매직엔 / Fimm 메뉴

<table>
<tr><th>기 능</th><th>실행 방법</th><th>실행 후 사용 방법</th></tr>
<tr><td>magicⓝ</td><td>@ 1
단축 @ 길게 누름</td><td>매직엔 서비스 접속
메뉴 선택: @ 또는 해당 번호 누름
메뉴 이동: fimm / ✱ 또는 ✉ / ☎ 누름
이전 화면: C 누름
상위 메뉴: OK 누름
브라우저 메뉴: MENU 누름
접속 끝내기: ☎ 누름

연결 메뉴
● (바로가기) 매직엔 홈, 즐겨찾기, 열어본 페이지, 멀티팩 바로받기, FIMM 홈으로 이동, 고객센터/요금조회, 사이트 주소 입력, 도움말
● (검색) 인기 검색어, 최신 검색어, 통합 검색이란...
● (도구) 즐겨찾기 추가, 마이 홈 설정, 메뉴 새로고침, 고급 옵션, URL 보기</td></tr>
<tr><td>multipack</td><td>@ 2</td><td>컨텐츠를 내려받으려면
다운로드 선택 후 @ 누름 ➡ 원하는 컨텐츠 내려받기

멀티팩 사용 환경을 설정하려면
환경설정 선택 ➡ 항목 선택해 설정하기


내려받은 컨텐츠를 실행하려면
원하는 컨텐츠 선택 후 @ 누름 ➡ 해당 서비스 이용하기

연결 메뉴 삭제, 아이콘정렬, 상세정보, 메모리정보, 도움말</td></tr>
</table>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
Fimm	@ 3	TV 또는 뮤직비디오를 보거나 사진/동영상 등의 컨텐츠 내려받기(56쪽)
K-merce	@ 4	증권, 상품권 구입/선물, 티켓 예매 등의 서비스 선택해 이용
msn	@ 5	MSN 사이트에 접속 후 서비스 이용
Paran	@ 6	KT 모바일 Paran 사이트에 접속 후 서비스 이용
WINC **WINC란?** 복잡한 인터넷 주소(URL)를 숫자로 조합한 키패드로 모바일 주소(WINC)를 입력하여 무선 인터넷 사이트로 접속하는 기능입니다. 자세한 사용 방법은 www.winc.or.kr을 참조하세요.	@ 7	WINC 서비스를 이용하여 인터넷 사이트 접속 **예) 정보통신부(mic.go.kr)에 접속하려면** 1 누름 ➡ 642(mic와 일치하는 키패드) + #(구분자) + 0(고유번호) 입력 후 @ 누름 ➡ 검색하려면 @ 누름 ➡ 해당 사이트로 바로 접속 ➡ 원하는 서비스 이용 알아두기 ● 대기 화면에서 모바일 주소(WINC) 입력 후 @을 누르면 해당 무선 인터넷 사이트로 바로 접속합니다.

매직엔 / Fimm 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
FIMM 접속	fimm 1 단축 fimm 길게 누름	원하는 서비스 이용하기
FIMM AOD 접속	fimm 2	FIMM 음악 사이트에 접속 후 음악 듣기 및 내려받기
FIMM 보관함	fimm 3	내려받은 컨텐츠 선택해 사용하기

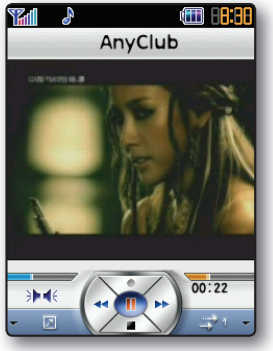

녹화 시작/정지	fimm 반복해 누름	일시 정지/계속 재생	@ 반복해 누름
빨리감기	☎ 길게 누름	플레이어 종료	✻ 누름
되감기	✉ 길게 누름	소리 크기 조절	▲/▼ 누름
화면 크기 선택	MENU 반복해 누름		

연결 메뉴: 전체목록재생, 삭제, 이름변경, 파일정보, 정렬, My FIMM 설정, 벨소리 설정, 화면 설정

선택한 컨텐츠를 My FIMM으로 저장하려면

컨텐츠 선택 후 MENU 누름 ➡ **My FIMM 설정** 선택 ➡ My FIMM으로 이동

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
My FIMM	fimm 4	원하는 컨텐츠 사용하기 연결 메뉴 **전체목록재생, 삭제, 파일정보, 벨소리 설정, 화면 설정** 알아두기 My FIMM에서 컨텐츠를 삭제해도 FIMM 보관함에서는 삭제되지 않습니다.
FIMM 환경설정	fimm 5	원하는 환경으로 설정 ● **AOD 스킨 설정** : 재생 화면 설정 ● **접속 중 착신 설정** : 접속 중에 전화 받는 방법 설정 ● **조명시간** : 화면 조명 시간 설정 ● **재생시간** : 음악 재생 시간 설정
FIMM 메모리 정보	fimm 6	전체/사용중/미사용 메모리 용량 확인
Fimm 도움말	fimm 7	컨텐츠 재생 및 내려받은 컨텐츠 아이콘에 대한 설명 보기
go 기능을 이용하여 정보 검색	0 길게	검색창이 실행되면 검색어 입력 후 OK, fimm, @, 📷\oo 중 선택해 누름 ➡ 원하는 검색 결과 선택해 사용하기

검색어를 입력하여 원하는 정보를 무선 매직엔에서 빠르게 찾을 수 있습니다.

메뉴 사용법

굿타임 KTF 메뉴

실행방법



MENU 누름



/ 눌러
1. 굿타임 KTF 선택

➡ 원하는 기능 선택 후 OK 누름

실행할 수 있는 기능

- **고객센터/요금조회** : KTF 고객센터 접속 및 사용 요금 조회
- **음성 부가서비스** : 부가서비스 신청 및 설정
- **KTF멤버스 카드** : KTF 멤버스 카드 사이트 접속
- **매직엔 Top10** : 매직엔 주요 사이트 접속
- **다운로드 센터** : 멀티팩 다운로드 센터에 접속
- **매직엔 팝업** : 인터넷 서비스를 대기 화면으로 설정하여 해당 서비스를 바로 이용
- **MP3** : MP3 음악 재생과 파일 관리
- **Fimm 접속** : Fimm 서비스에 접속 후 컨텐츠 내려받기
- **노래방** : 매직엔 노래방 사이트에 접속해 노래 내려받아 재생하기

알아두기
굿타임 KTF 메뉴에 관한 자세한 내용은 KTF 사업자에게 문의하세요.

단축
- Fimm 메뉴 : Fimm 누름
- MP3 메뉴 : OK 누름
- 매직엔 팝업 메뉴 : C 누름

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
고객센터/요금조회	MENU ▶ 1 ▶ 1	OK 누름 ➡ 휴대전화 사용 요금, 통화량, 마일리지 안내 등의 각종 정보를 조회
음성 부가서비스	MENU ▶ 1 ▶ 2	신청할 서비스 선택 ➡ OK 누름 ➡ 해당 사이트에 접속 후 서비스 신청
KTF 멤버스 카드	MENU ▶ 1 ▶ 3	OK 누름 ➡ KTF의 모바일 카드 신청 ➡ 모바일 카드 내려받기 및 플라스틱 카드 관련 정보를 조회
매직엔 Top 10	MENU ▶ 1 ▶ 4	OK 누름 ➡ 접속할 사이트 선택해 서비스 이용
다운로드 센터	MENU ▶ 1 ▶ 5	OK 누름 ➡ 멀티팩 컨텐츠 내려받기(54쪽)
매직엔 팝업	MENU ▶ 1 ▶ 6	**매직엔 팝업 컨텐츠를 내려받으려면** **팝업 다운 받기** 선택 ➡ 원하는 팝업 서비스 선택해 내려받기 ➡ 대기 화면으로 설정하려면 **예** 선택(배경 이미지 → 62쪽) **내려받은 매직엔 팝업 컨텐츠를 대기 화면으로 설정하려면** 대기 화면으로 설정할 팝업 컨텐츠 선택 ➡ @ 누름 ➡ **예** 선택 후 @ 누름

굿타임 KTF 메뉴

기　　능	실행 방법	실행 후 사용 방법
MP3 사용하기	MENU ▶ 1 ▶ 7	MP3 음악 재생(79쪽)
Fimm 접속	MENU ▶ 1 ▶ 8	TV 또는 뮤직비디오를 보거나 사진/동영상 등의 컨텐츠 내려받기(56쪽)
노래방	MENU ▶ 1 ▶ 9	**노래를 내려받으려면** [노래다운받기] 선택 ➡ 매직엔 노래방 사이트 접속 후 원하는 노래 내려받기 **내려받은 노래를 재생하려면** 재생할 노래 선택

화면 메뉴

실행방법



MENU 누름





✉ / ☎ 눌러 **2. 화면 선택**

➡ 원하는 기능 선택 후 OK 누름

실행할 수 있는 기능

- **바탕화면 꾸미기** : 평상시, 전화 올 때/걸 때 또는 휴대전화 전원 켤 때/끌 때 표시되는 화면 선택
- **메인메뉴 모양 선택** : 대기 상태에서 MENU 누르면 나타나는 화면 선택
- **글씨 모양/크기 선택** : 화면 글씨 모양/크기 선택
- **전화번호 숫자모양 선택** : 대기 상태에서 번호 입력 시 숫자 크기, 색상/배경, 애니다이얼 선택
- **조명 설정** : 화면조명 시간, 화면밝기 조절, 버튼조명 절전 기능, 서비스 상태 표시등 설정

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
바탕화면 꾸미기	MENU ▶ 2 ▶ 1	**평상시 화면을 꾸미려면** **평상시** 선택 ➡ **배경이미지** 선택 ➡ 원하는 이미지 목록 선택 ➡ 이미지 선택 ● **기본 이미지** : 기본으로 제공되는 이미지 (**자동 바꾸기**를 설정하면 슬라이드를 열 때마다 기본 이미지로 저장된 다른 이미지로 바탕화면이 바뀝니다.) ● **애니콜 앨범** : 애니콜 앨범에 저장된 사진 및 동영상 (동영상 파일의 용량이 클수록 로딩 시간이 길어집니다.) ● **마이 스크린** : 마이 스크린에서 꾸민 이미지(85쪽) ● **다운로드 이미지** : 매직엔, 멀티팩, 매직엔 팝업 서비스에서 내려받은 이미지 ● **스크린 세이버** : Fimm에서 내려받은 이미지 ● **나만의 이미지** : PC Manager에서 내려받은 이미지 ● **매직엔 앨범** : 매직엔 포토샵 서비스에서 멀티메일로 받아 저장한 이미지 ● **멀티메일 이미지** : 멀티메일로 받은 이미지 ● **다운로드 플래시** : www.anycall.com에서 내려받은 플래시 이미지 **평상시** 선택 ➡ **시계/기능화면 선택** 선택 ➡ 시계, 일정, 달력, 시간표, 단축다이얼 등을 선택 (상세 설정을 하려면 MENU 누름) 알아두기: 시계/화면은 배경이미지에서 마이스크린과 스크린 세이버 해제 시 반영됩니다. **평상시** 선택 ➡ **화면문구 설정** 선택 ➡ 문구 내용 입력, 위치, 효과, 색상 및 명도 선택 (미리보려면 MENU 누름) 알아두기: 화면 문구는 시계/기능화면 해제 시(디지털 시계1/디지털 시계2/없음 제외) 또는 마이스크린 해제 시 반영됩니다.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
바탕화면 꾸미기 (계속)	MENU ▸ 2 ▸ 1	**평상시 화면을 꾸미려면(계속)** **평상시** 선택 ➡ **확인할 내용 표시 설정** 선택 ➡ 원하는 표시 방법 선택 ● **설정** : 내용을 확인하지 않은 상태에서 슬라이드를 열고 닫거나 휴대전화를 껐다 켜도 확인할 내용을 대기 화면에 계속 표시 (내용을 확인하려면 OK, 종료하려면 [종료] 또는 C 누름) ● **한번만** : 내용을 확인하지 않은 상태에서 슬라이드를 닫거나 MENU 또는 숫자 버튼 입력으로 화면이 바뀌면 확인할 내용을 대기 화면에 표시 안 함 (내용을 확인하려면 OK, 종료하려면 [종료] 또는 C 누름) ● **해제** : 확인할 내용 표시 안 함 **전화 올 때/걸 때, 휴대전화 전원 켤 때/끌 때 표시되는 화면을 설정하려면** **전화 올 때, 전화 걸 때, 전원 켤 때, 전원 끌 때** 선택 ➡ 원하는 이미지 목록 선택 ➡ 이미지 선택
메인메뉴 모양 선택	MENU ▸ 2 ▸ 2	원하는 메뉴 모양(하이라이트 메뉴, 블럭 메뉴) 선택

화면 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
글씨 모양/크기 선택	MENU ▶ 2 ▶ 3	글씨모양 선택 ➡ 서체 종류, 색상 및 명도 선택 글씨크기 선택 ➡ 원하는 크기(작게, 중간, 크게, 가장 크게) 선택
전화번호 숫자모양 선택	MENU ▶ 2 ▶ 4	숫자크기 선택 ➡ 다이얼 숫자 크기 선택 색상/배경 선택 ➡ 다이얼 숫자 색상 선택 ➡ 배경색 선택 애니 다이얼 선택 ➡ 원하는 이미지 효과 선택 알아두기 ● 애니 다이얼은 다이얼 숫자 버튼을 누를 때마다 애니메이션 효과(잉크펜, 메모보드, LED)가 표시됩니다. ● **애니 다이얼**을 설정한 상태에서 **숫자크기, 색상/배경**을 선택하면 애니 다이얼 해제 후 반영됩니다.
조명 설정	MENU ▶ 2 ▶ 5	화면조명 시간 선택 ➡ 화면 켜짐 시간 선택 화면밝기 조절 선택 ➡ 화면 밝기 단계 선택 버튼조명 절전기능 선택 ➡ **절전조명** 또는 **일반조명** 선택 서비스 상태 표시등 선택 ➡ **설정** 또는 **해제** 선택

소리 메뉴

실행방법



MENU 누름





✉ / ☎ 눌러
3. 소리 선택

➡ 원하는 기능
선택 후 OK 누름

실행할 수 있는 기능

- **수신벨 선택** : 전화 벨소리 선택
- **상황별 알림음 설정** : 확인/취소 선택, 통화 연결/끊김, 배터리 경고 알림음 동작 설정
- **휴대폰 조작음 선택** : 버튼 누를 때, 휴대전화 켤 때/끌 때, 슬라이드 동작, 메인메뉴 효과음 선택
- **소리크기 조절** : 상황별 소리 크기 선택
- **매시간 알림 설정** : 매시간 알림 설정 및 알림음 선택

소리 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
수신벨 선택	MENU ▶ 3 ▶ 1	**전화 올 때의 알림 방법을 설정하려면** **벨/진동** 선택 ➡ 원하는 상태(벨소리, 음성벨, 진동, 진동 후 벨, 벨 점점 크게) 선택 알아두기: 음성벨을 선택한 경우 전화가 오면 음성으로 전화번호 또는 전화번호부에 등록한 이름을 들려줍니다. **수신벨을 선택하려면** 원하는 벨소리 목록 선택 ➡ 벨소리 선택 ● **애니콜 벨** : 기본으로 제공되는 멜로디 또는 벨소리 ● **다운로드 벨** : 매직엔(MP3멜로디, 뮤직벨), Fimm(리얼뮤직벨), 멀티메일(멀티메일 사운드), 700 서비스(700 멜로디) 등에서 내려받은 벨소리 ● **나만의 벨** : PC Manager에서 내려받은 벨소리(다운로드 PC벨) 및 애니콜 앨범에 저장한 동영상(동영상벨) (동영상 파일의 용량이 클수록 로딩 시간이 길어집니다.) 알아두기: 리듬믹스 항목의 벨소리는 벨과 진동이 동시에 울리며, 일부 기능(모닝콜, 알람 등)의 알림음으로 설정할 수 없습니다.
상황별 알림음 설정	MENU ▶ 3 ▶ 2	설정할 상황별 알림음(확인/취소, 통화 연결/끊김, 배터리 경고) 선택 ➡ 원하는 상태 선택


기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
휴대폰 조작음 선택	MENU ▶ 3 ▶ 3	설정할 조작음(버튼 누를 때, 켤 때, 끌 때, 슬라이드 동작, 메인메뉴 효과음) 선택 ➡ 원하는 상태 선택
소리크기 조절	MENU ▶ 3 ▶ 4	설정할 상황(수신벨, 수화음, 메시지, 모닝콜, 알람, 상황별 알림음(66쪽), 휴대폰 조작음(67쪽), 음성 안내멘트) 선택 ➡ 소리 크기 조절 알아두기: 음성으로 읽어주기(87쪽) 기능 중 메시지 수신 팝업, 모닝콜/알림은 소리크기 조절(메시지, 모닝콜, 알람)에서 설정한 크기로 동작합니다.
매시간 알림 설정	MENU ▶ 3 ▶ 5	**설정** 선택 ➡ 알림음 종류(여성 목소리, 뻐꾸기, 아이 목소리) 선택

메시지 메뉴

실행방법



MENU 누름

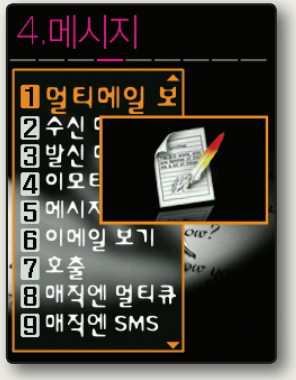

✉ / ☎ 눌러
4. 메시지 선택

➡ 원하는 기능
선택 후 OK 누름

단축 ✉ 누름

실행할 수 있는 기능


- **멀티메일 보내기** : 문자 메시지 또는 멀티메일 작성
- **수신 메시지함** : 수신 메시지 확인 및 관리
- **발신 메시지함** : 발신 메시지 확인 및 관리
- **이모티콘 보내기** : 기본으로 제공하는 이모티콘 보내기 및 이모티콘 추가
- **메시지 사용기록 보기** : 수신 또는 발신 메시지 기록 확인
- **이메일 보기** : 이메일 확인 및 관리
- **호출** : 상대방에게 호출 메시지 보내기
- **매직엔 멀티큐** : 수신된 방송 메시지를 확인 및 관리 또는 수신 여부 설정
- **매직엔 SMS** : 원하는 정보를 문자로 수신할 수 있는 대화형 문자 서비스
- **스팸 메시지 차단** : 스팸 메시지 차단 설정 및 관리

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지 보내기	MENU ▶ 4 ▶ 1 단축 ✉ 길게 누름	**문자 메시지를 보내려면** 메시지 입력 ➡ 전송 후 저장 여부 선택 ➡ 예약 전송 여부 선택(예약 전송 날짜와 시간 입력) ➡ OK 누름 ➡ 수신번호 또는 이메일 주소 입력 ➡ OK 눌러 전송

3D 미리보기란?
메시지 작성 시,
3D 아이콘으로 대체되는 문구를 입력한 메시지를
전송하기 전에 미리 확인하는 기능입니다.

작성한 메시지에
3D 아이콘을 반영하여 미리보려면

3D 아이콘으로 대체되는 문구를 포함하는
메시지 작성 후 메뉴 5 누름
(3D 아이콘으로 대체되는 문구 → 115~116쪽)

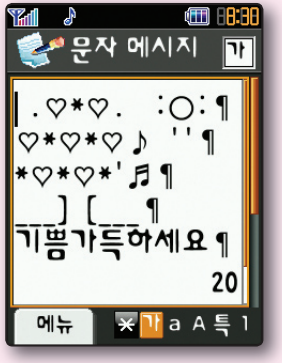

▲ 작성한 메시지



▲ 3D 미리보기

연결 메뉴

- (내용 입력) **멀티미디어 첨부, 이모티콘 보내기, 아이콘 넣기, 글자색/배경색, 3D 미리보기, 전화번호 추가, 큰 글자 해제(큰 글자 모드), 임시보관 메시지로 저장, 작성 취소, 수신/읽음 확인안내**
- (전송 후/예약전송) **임시보관 메시지로 저장, 작성 취소**
- (수신번호/이메일) **통화기록 보기, 전화번호 찾기, 그룹으로 찾기, 이메일 입력, 특수문자 입력, 임시보관 메시지로 저장, 작성 취소**

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지 보내기 (계속)	MENU ▶ 4 ▶ 1	**멀티메일을 보내려면** 메시지 입력 ➡ MENU 눌러 **멀티미디어 첨부** 선택 후 원하는 파일 선택 ➡ 첨부 파일 용량 및 종류 확인 ➡ 전송 후 저장 여부 선택 ➡ 수신/읽기확인 여부 선택 ➡ 예약 전송 여부 선택(예약 전송 날짜와 시간 입력) ➡ OK 누름 ➡ 수신번호 또는 이메일 주소 입력 ➡ OK 눌러 전송

멀티메일 서비스를 이용하면 단문의 문자메시지 뿐만 아니라 장문의 편지, 사진/동영상/음악 등 휴대전화에 저장된 멀티미디어 파일을 첨부해 상대방의 휴대전화 또는 전자우편(E-mail)으로 전송할 수 있습니다.

연결 메뉴

- (내용 입력) **멀티미디어 첨부, 이모티콘 보내기, 아이콘 넣기, 글자색/배경색, 멀티메일 미리보기, 전화번호 추가, 큰 글자 해제(큰 글자 모드), 임시보관 메시지로 저장, 작성 취소, 수신/읽음 확인안내**
- (첨부 파일명) **첨부삭제, 첨부추가**
- (전송 후/수신확인/읽기확인/예약전송) **임시보관 메시지로 저장, 작성 취소**
- (수신번호/이메일) **통화기록 보기, 전화번호 찾기, 그룹으로 찾기, 이메일 입력, 특수문자 입력, 임시보관 메시지로 저장, 작성 취소**

알아두기

멀티미디어 첨부 및 **아이콘 넣기**, **글자색/배경색**을 선택하여 메시지를 꾸미거나 한글 45자(영문90자) 이상을 입력할 경우 멀티메일로 전송됩니다.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
수신 메시지함 확인	MENU ▶ 4 ▶ 2	받은 메시지를 확인하려면

받은 메시지를 확인하려면

문자 메시지 선택 ➡ 메시지 확인하기



아이콘	설명
(편지 아이콘)	새 메시지
(열린 편지 아이콘)	확인한 메시지
(필름 아이콘)	멀티메일/포토샷 메시지
(! 아이콘)	애니콜 SOS 메시지
(자물쇠 아이콘)	보호 메시지

- 메시지를 선택하려면 @ 누름
- 전체 메시지를 선택하려면 @ 길게 누름
- 상대방에게 전화를 걸려면 (통화) 누름
- 메시지 내용을 보려면 OK 누름

연결 메뉴

- 문자메시지 (목록) **답장, 전달, 삭제, 보호설정/해제, 전화번호 저장, 스팸 메시지로 등록, 영구보관 메시지로 저장, 목록순서 바꾸기, 모두 삭제**
  (보기) **답장, 전달, 삭제, 보호설정/해제, 전화번호 저장, 스팸 메시지로 등록, 영구보관 메시지로 저장, 내 이모티콘으로 저장, 음성으로 듣기**
- 멀티메일 (목록) **답장, 전달, 삭제, 보호설정/해제, 스팸 메시지로 등록, 목록순서 바꾸기, 모두 삭제**
  (보기) **저장, 저장 후 전달, 답장, 전달, 삭제, 전화번호 저장**
- (메시지 선택) **보호설정/해제, 영구보관 메시지로 저장, 선택삭제, 선택해제, 모두선택**

메시지 메뉴

기　　능	실행 방법	실행 후 사용 방법
수신 메시지함 확인 (계속)	MENU ▶ 4 ▶ 2	**음성 메시지를 확인하려면** 음성 메시지 선택 ➡ 수신 상태 확인하기 ● 듣기 : 1 누름 ● 삭제 : 2 누름 ● 호출번호로 전화 : 3 누름 알아두기: 대기 상태에서 음성 메시지 사서함 센터에 바로 연결하려면 ✱ 8 8 📞을 누르세요. **스팸 메시지를 확인하려면** 스팸 메시지 선택 ➡ 메시지 확인하기 연결메뉴: ● 문자메시지 (목록) **답장, 전달, 삭제, 영구보관 메시지로 저장, 모두 삭제** (보기) **답장, 전달, 삭제, 영구보관 메시지로 저장** ● 멀티메일 (목록) **답장, 전달, 삭제, 모두 삭제** (보기) **답장, 전달, 삭제** **전화 거절 후 녹음된 내용을 들으려면** 녹음 메시지 선택 ➡ 녹음된 내용 듣기 연결메뉴: 재생, 전체재생, 상세정보, 삭제, 모두 삭제

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
수신 메시지함 확인 (계속)	MENU ▶ 4 ▶ 2	**영구보관 메시지를 확인하려면** **영구보관 메시지** 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 메시지 확인하기 연결 메뉴 ● (폴더) **폴더추가, 이름변경, 잠금설정(잠금해제), 삭제** ● (목록) **답장, 전달, 삭제, 아이콘바꾸기, 전화번호 저장, 다른 폴더로 이동, 목록순서 바꾸기, 모두 삭제** ● (선택) **다른 폴더로 이동, 선택삭제, 선택해제, 모두선택** ● (보기) **답장,전달, 삭제, 아이콘바꾸기, 전화번호 저장, 다른 폴더로 이동, 음성으로 듣기** **첨부파일 보관함에 저장된 파일을 확인하려면** **첨부파일 보관함** 선택 ➡ 첨부파일 항목 선택해 확인하기 (컨텐츠를 내려받으려면 **미디어 다운로드** 선택) **온라인상에 저장된 수신 메시지를 확인하려면** **인터넷 수신 보관함** 선택 ➡ 접속 후 메시지 확인하기 (모든 메시지를 삭제하려면 메시지 **전체 삭제 선택**) 알아두기 처음 사이트에 접속하면 가입 화면이 나타납니다. 가입을 원하면 화면의 지시를 따라하세요.

받은 메시지는 온라인상에 저장됩니다.
휴대전화에서 삭제한 메시지,
휴대전화가 꺼져 있어 받지 못한 메시지를
확인할 수 있습니다.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
발신 메시지함 확인	MENU ▶ 4 ▶ 3	**보낸 메시지 또는 임시 보관 메시지를 확인하려면** **보낸 메시지** 또는 **임시보관 메시지** 선택 ➡ 메시지 확인하기 연결 메뉴 ● 보낸 메시지 (목록) **전달, 삭제, 전화번호 저장, 영구보관 메시지로 저장, 목록순서 바꾸기, 모두 삭제** (보기) **전달, 삭제, 전화번호 저장, 영구보관 메시지로 저장, 음성으로 듣기** ● 임시보관 메시지 (목록) **재전송, 삭제, 전화번호 저장, 목록순서 바꾸기, 모두 삭제** (보기) 메시지 보내기 상태(69쪽) **예약된 메시지를 확인하려면** **예약 메시지** 선택 ➡ 메시지 확인하기 연결 메뉴 ● (목록) **삭제, 모두 삭제** ● (보기) 메시지 보내기 상태(69쪽) **온라인상에 저장된 발신 메시지를 확인하려면** **인터넷 발신 보관함** 선택 ➡ 접속 후 메시지 확인하기 (모든 메시지를 삭제하려면 메시지 **전체 삭제 선택**) 알아두기 처음 사이트에 접속하면 가입 화면이 나타납니다. 가입을 원하면 화면의 지시를 따라하세요.

보낸 메시지는 온라인상에 저장됩니다.
휴대전화에서 삭제한 메시지,
휴대전화가 꺼져 있어 받지 못한 메시지를
확인할 수 있습니다.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
이모티콘 보내기	MENU ▶ 4 ▶ 4	이모티콘 목록 선택 ➡ 원하는 이모티콘 선택 ➡ OK 누름 ➡ 메시지 보내기 상태(69쪽) 연결메뉴 **편집** 알아두기 이모티콘을 편집하여 저장하면 **내 이모티콘**으로 저장됩니다. **매직엔 문자나라 서비스를 이용하려면** **문자나라 접속** 선택 ➡ 문자나라 사이트에 접속 후 서비스 이용하기
메시지 사용기록 보기	MENU ▶ 4 ▶ 5	**최근 메시지 목록을 보려면** **최근 사용목록** 선택 ➡ 발신 또는 수신 메시지 확인 연결메뉴 ● (목록) **메시지 보내기, 스팸 메시지로 등록, 수신거부 전화로 등록, 전화번호 저장, 삭제, 모두 삭제** ● (보기) **메시지 보내기, 스팸 메시지로 등록, 전화번호 저장, 삭제** **이번 달 메시지 또는 총 메시지 기록을 보려면** **이번달 메시지 개수** 또는 **총 메시지 개수** 선택 ➡ 발신 또는 수신 횟수 확인 (삭제하려면 해당 기록 선택 후 MENU 누름)
이메일 보기	MENU ▶ 4 ▶ 6	저장된 메일 확인하기 알아두기 매직엔 계정의 이메일을 이용하고 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.
휴대전화 호출하기	MENU ▶ 4 ▶ 7	상대방 전화번호 입력 ➡ 전송 연결메뉴 **통화기록 보기, 전화번호 찾기, 그룹으로 찾기**

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
매직엔 멀티큐 방송 서비스	MENU ▸ 4 ▸ 8	**가입하려면** **가입하기** 선택하여 매직엔 멀티큐 사이트에서 직접 가입 또는 **고객 센터 연결**을 선택하여 KTF Members Center(114)에서 가입 **방송 메시지를 확인하려면** **방송메시지 확인** 선택 ➡ 해당 채널 선택 ➡ 방송 메시지 확인 연결 메뉴 ● (목록) **삭제, 보호 설정, 취소** ● (메시지) **삭제, 보호 설정, 취소** **방송 메시지를 삭제하려면** **방송메시지 삭제** 선택 ➡ 해당 목록 선택 ➡ MENU 눌러 해당 채널의 방송 메시지 모두 삭제 연결 메뉴 ● (모든 메시지) **모두 삭제, 취소** ● (채널별) **삭제, 취소** **방송 수신 방법을 설정하려면** **방송 수신 설정** 선택 ➡ 수신할 채널 선택 ➡ MENU 눌러 수신 여부 선택 연결 메뉴 ● (전체 채널) **모두 수신, 모두 해제, 취소** ● (채널별) **수신, 해제, 취소** 알아두기 ● 매직엔 멀티큐 서비스를 해제하려면 KTF Members Center(114)에 문의하세요. ● 매직엔 멀티큐에 대한 자세한 사용 방법은 KTF 사업자에게 문의하세요.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
매직엔 SMS	MENU ▶ 4 ▶ 9	**서비스에 연결하려면** **서비스 연결** 선택 ➡ OK 또는 016 등 접속 코드 입력 후 OK 누름 ➡ 서비스가 연결되면 원하는 정보의 해당 숫자를 눌러 정보 검색 **최근에 검색한 정보를 확인하려면** **최근 정보함** 선택 ➡ 서비스 연결하려면 원하는 정보의 해당 숫자 누름 **메시지 도착 알림음을 설정하려면** **알림 On/Off** 선택 ➡ **설정** 선택 알아두기 매직엔 SMS에 대한 자세한 사용 방법은 KTF 사업자에게 문의하세요.
스팸 메시지 차단	MENU ▶ 4 ▶ 0	**스팸 메시지를 차단하려면** **수신 차단 설정** 선택 ➡ **설정** 선택 **스팸 번호, 이메일 또는 문자열을 등록하려면** **스팸 전화번호 추가** 선택 ➡ MENU 누름 ➡ 전화번호 입력 **스팸 이메일 추가** 선택 ➡ MENU 누름 ➡ 이메일 주소 입력 **스팸 문자열 추가** 선택 ➡ MENU 누름 ➡ 문자열 입력 연결메뉴 신규 등록, 편집, 삭제, 모두 삭제

신나는 애니콜 메뉴

실행방법



MENU 누름



[메시지 버튼] / [통화 버튼] 눌러
5. 신나는 애니콜 선택



➔ 원하는 기능 선택 후 OK 누름

실행할 수 있는 기능

- **카메라** : 사진/동영상 촬영 및 앨범 관리(38쪽)
- **MP3** : MP3 음악 재생 및 파일 관리
- **동영상** : Fimm 컨텐츠 재생 및 관리
- **마이펫과 놀기** : 강아지 분양 받기 및 키우기
- **파일뷰어** : 이동식 메모리에 저장한 파일 보기
- **블루투스** : 블루투스 사용(22쪽)
- **마이 스크린** : 평상시 화면 꾸미기
- **엔터테인먼트** : 애니콜 밴드 및 간단하게 즐길 수 있는 게임
- **애니콜 음성기능** : 음성으로 기능 실행, 음성으로 읽어주기, 음성메모
- **이동식 메모리 기능** : 이동식 메모리로 전환하여 파일 저장/삭제
- **애니콜 랜드 컨텐츠 보관함** : 애니콜 랜드에서 내려받은 컨텐츠 실행
- **애니콜 SOS** : 위급 상황 시 긴급 구조 요청 메시지 전송

기　능	실행 방법	실행 후 사용 방법
카메라	MENU ▶ 5 ▶ 1	사진/동영상 촬영 및 앨범 관리(38쪽)
MP3 플레이어 실행하기	MENU ▶ 5 ▶ 2 ▶ 1	음악 재생

단축 OK 길게 누름

음악 재생



일시 정지/계속 재생	@ 반복해 누름	소리 크기 조절	▲/▼ 누름
이전 곡 재생	✉ 누름	다음 곡 재생	☎ 누름
되감기	✉ 길게 누름	빨리감기	☎ 길게 누름
반복 재생 선택	fimm 반복해 누름	재생 목록 보기	✱ 누름
구간 반복 재생 방법	구간 반복 시작 부분에서 OK 누름 ➡ 구간 반복 끝부분에서 다시 OK 누름 ➡ 지정한 구간 반복 재생 ➡ 구간 반복 재생을 하지 않으려면 OK 누름		

연결 메뉴
- 재생목록 추가, 시각 효과, 삭제, 상세정보, 메시지 보내기, 메시지 확인
- (가사보기 파일) 가사보기 해제(가사보기), 한 페이지 반복, 재생목록 추가, 삭제, 상세정보, 메시지 보내기, 메시지 확인

알아두기
- MP3 플레이어 실행 중에 슬라이드를 닫아도 음악은 계속 재생됩니다.
- 재생 시간이 10초가 지난 상태에서 ✉을 누르면 해당 곡을 처음부터 재생합니다.

MP3 파일을 휴대전화로 내려받으려면

- www.anycall.com에서 PC Manager의 Anycall Music 프로그램을 이용하여 직접 구매 또는 컴퓨터에 저장된 MP3 파일을 sap 또는 smp 파일로 변환하여 휴대전화로 내려받을 수 있습니다. Anycall Music 프로그램 설치 및 MP3 파일을 내려받는 자세한 방법은 www.anycall.com을 참조하세요.
- www.dosirak.com을 참조하거나 KTF 사업자에게 문의하세요.

신나는 애니콜 메뉴

기　　능	실행 방법	실행 후 사용 방법
MP3 파일 보관함	MENU ▶ 5 ▶ 2 ▶ 2	원하는 앨범 선택 ➡ 파일 확인 및 관리  ● 파일 선택/해제하려면 @ 누름 ● 파일 전체 선택/해제하려면 @ 길게 누름 ● 파일 재생하려면 OK 누름 연결 메뉴 ● (앨범) **앨범 듣기, 앨범 추가, 이름 변경, 순서 변경, 앨범 삭제** ● (목록) **상세정보, 파일 이동, 이름 변경, 나만의 앨범 담기, 보호 설정(보호 해제), 파일 정렬, 선택 삭제, 모두 삭제**
나만의 앨범	MENU ▶ 5 ▶ 2 ▶ 3	원하는 앨범 선택 ➡ 파일 확인 및 관리 연결 메뉴 ● (앨범) **목록 듣기, 목록 추가, 이름 변경, 순서 변경, 목록 삭제** ● (목록) **파일 이동, 파일 정렬, 순서 변경, 앨범에서 제거, 모두 비우기**
플레이어 설정	MENU ▶ 5 ▶ 2 ▶ 4	원하는 항목 선택 후 설정 ● **조명시간** : MP3 재생 중 화면의 조명 상태 선택 ● **재생시간** : MP3 재생 시간 선택
동영상 실행하기	MENU ▶ 5 ▶ 3	Fimm에서 내려받은 컨텐츠 선택해 사용하기(56쪽)

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법

마이펫과 놀기

MENU ▶ 5 ▶ 4

귀여운 강아지를 분양 받아 먹이도 주고, 같이 게임 등을 하면서 키울 수 있습니다. 분양 받은 마이펫은 대기 화면에서 활동하고 자기 감정 표현을 하기도 합니다.

펫을 분양받으려면

OK 누름 ➡ 펫 선택 후 OK 누름 ➡ 이름 입력 후 OK 누름 ➡ 분양 받으려면 OK 누름

- 펫 선택 시 움직임을 보려면 fimm 누름
- 펫 선택 시 다른 방향의 모습을 보려면 ✻ 누름



알아두기
마이펫을 분양 받기 위해서는 먼저 대기 화면을 **마이펫과 놀기** 화면으로 설정해야 합니다.
자세한 내용은 **매직엔 팝업 서비스**(59쪽) 또는 **배경이미지**(62쪽) 사용법을 참조하세요.

음성인식 기능을 이용하여 훈련시키기, 칭찬하기, 혼내기 명령을 내릴 수 있습니다.

펫을 훈련시키려면

펫을 분양받은 후 보살피는 화면 상태에서 OK 누름 ➡ 음성으로 명령하기

- 훈련시키기 : 앉아, 굴러, 돌아, 짖어, 악수
- 칭찬하기 : 예뻐, 잘했어
- 혼내기 : 벌서, 주의해

신나는 애니콜 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
마이펫과 놀기 (계속)	MENU ▶ 5 ▶ 4	**펫을 보살피려면** 버튼을 눌러 원하는 위치로 이동시키거나 MENU 1 누름 ➡ 마당, 거실, 주방, 침실 중 원하는 위치 선택 ➡ 각 아이콘에 해당하는 버튼 눌러 펫 보살피기 ● 마당 : 딩동 게임, 거실로 이동, 꽃밭에서 산책하기, 스탕카(공놀이), 외출하기 ● 거실 : 마당으로 이동, 주방으로 이동, 사진 찍기, 사진 보기, 펫 꾸미기 ● 주방 : 거실로 이동, 침실로 이동, 오늘의 행운, 밥 먹기, 간식 먹기 ● 침실 : 주방으로 이동, 목욕, 낮잠자기, Learn English, 치료하기 **펫을 관리하려면** MENU 2 누름 ➡ 관리할 펫 선택 후 MENU 누름 ➡ 보관 중인 펫 불러내기, 펫의 상태 확인 및 이름 변경, 분양 받기 연결 메뉴 **상태보기, 이름 짓기, 작별하기, 분양받기**



기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
마이펫과 놀기 (계속)	MENU ▶ 5 ▶ 4	**펫의 상태를 확인하려면** MENU 3 누름 ➡ 펫의 상태 확인 **펫의 가계도를 보려면** MENU 4 누름 ➡ 펫 이름, 출신 정보 확인 **마이펫 환경을 설정하려면** MENU 5 누름 ➡ 사운드, 대기화면 소리, 조작법, 음성 선택 **마이펫 도움말을 보려면** MENU 6 누름 ➡ 도움말 확인

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
파일 뷰어	MENU ▶ 5 ▶ 5	비밀번호 입력 ➡ 폴더 선택 ➡ 원하는 파일 선택해 보기 ● 정렬 방식을 선택하려면 ✉/☎ 누름

휴대전화 이동식 메모리에 저장된 그림 파일(jpg, bmp)과 문서 파일(word, Excel, Powerpoint, PDF, Text, HTML 등) 또는 애니콜 앨범에 저장된 사진 파일을 열어 볼 수 있습니다.



▲ 예) bmp 파일

항 목	설 명	실 행 방 법
1	● 이전 페이지로 이동 ● 첫 페이지로 이동	1 누름 1 길게 누름
2	원하는 형태 선택하여 화면 보기	2 누름
3	● 다음 페이지로 이동 ● 마지막 페이지로 이동	3 누름 3 길게 누름
+ / −	● 화면 확대 ● 화면 축소	▲ 누름 ▼ 누름
	화면 회전	@ 반복해 누름
아이콘 숨김/보기		4 누름
도움말 안내		5 누름

연결 메뉴

- (목록) **이름 변경, 상세 정보, 삭제, 모두 삭제**
- (보기) **이전 페이지, 화면 보기, 다음 페이지, 아이콘 숨김, 도움말**

알아두기


- 파일 형식이나 크기에 따라 제대로 보이지 않을 수 있습니다.
- 컴퓨터에서 볼 때와 형태가 다르거나 일부 그림 등이 생략되어 표시될 수도 있습니다.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
블루투스	MENU ▸ 5 ▸ 6	블루투스 사용하기(22쪽)
마이 스크린	MENU ▸ 5 ▸ 7	**마이 스크린을 꾸미려면** **꾸미기** 선택 ➡ **배경, 커튼, 선반, 액자** 선택 ➡ **사진** 선택(사진을 선택하려면 앨범 선택 ➡ 원하는 사진 선택) ➡ **소품** 선택 후 **시계, 달력, 장난감, 화분, 기타** 선택 ➡ 끝내려면 OK 누름 ➡ 파일명 입력 후 OK 누름 ➡ 평상시 화면으로 선택하려면 **예** 선택 **꾸민 마이 스크린을 확인하려면** **마이 스크린 보관함** 선택 ➡ 원하는 마이스크린 선택 후 보기 연결 메뉴 평상시 화면 설정, 편집, 이름 변경, 삭제

메뉴 사용법

기　　능	실행 방법	실행 후 사용 방법
애니콜 밴드 배경음악과 함께 자신이 만든 음악을 연주하거나 녹음할 수 있습니다. 자세한 사용 방법은 애니콜 밴드 내의 도움말을 참조하세요.	MENU ▶ 5 ▶ 8 ▶ 1	**배경음악에 맞춰 연주/녹음하려면** 원하는 배경음악 선택 후 OK 누름 ➡ MENU 눌러 **악기 연습** 선택 후 모드와 반복연습 파트 선택 ➡ 음악을 재생하려면 OK 누름 ➡ 버튼을 눌러 음악에 맞춰 연주(녹음하려면 재생 중 @ 누름) ➡ 카운트다운 후 다음 트랙부터 버튼 눌러 연주 ➡ MENU 눌러 **음악 저장** 선택 연결메뉴 ● (목록) **음악 만들기, 음악 불러오기, 삭제, 정렬하기, 도움말** ● (재생) **악기 설정, 음악 저장, 악기 연습, 환경 설정, 도움말** **나만의 음악을 연주해 녹음하려면** MENU 눌러 **음악 만들기** 선택 ➡ 박자, 빠르기, 키, 음계, 길이 설정 ➡ OK 눌러 재생 후 @ 누름 ➡ 카운트다운 후 다음 트랙부터 버튼 눌러 연주 ➡ 저장하려면 MENU 누른 후 **음악 저장** 선택 연결메뉴 ● (음악 만들기-설정) **기본설정 복구, 도움말** ● (음악 만들기-재생) **악기 설정, 음악 저장, 악기 연습, 환경 설정, 도움말** **연주음악을 사용하려면** MENU 눌러 **음악 불러오기** 선택 ➡ 원하는 음악 선택해 재생 연결메뉴 ● (목록) **삭제, 모두 삭제, 다른 이름으로** ● (재생) **악기 설정, 음악 저장, 악기 연습, 환경 설정, 도움말**
게임하기	MENU ▶ 5 ▶ 8	원하는 게임 선택 ➡ 게임 시작(블루투스 게임 → 31쪽) 알아두기 ● 게임에 대한 내용 및 버튼 사용 방법은 게임에서 제공하는 도움말을 참조하세요. ● 게임 중에는 배터리가 빨리 소모됩니다.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
음성으로 기능 실행	MENU ▶ 5 ▶ 9 ▶ 1	음성 명령어를 이용하여 기능 실행(14쪽) **음성으로 기능 실행 사용 환경을 설정하려면** OK 누름 ➡ 음성인식 환경 설정(108쪽)
음성으로 읽어주기	MENU ▶ 5 ▶ 9 ▶ 2	목소리 선택 ➡ 자동 읽어주기 적용할 항목 @ 눌러 선택(도움말을 보려면 MENU 누름) 알아두기 ● 음성으로 읽어주기란 화면에 나타나는 글자를 음성으로 읽어주는 기능으로, 운전 중이나 화면을 확인하기 곤란한 상황에 설정해 두면 편리합니다. ● 메시지 수신 팝업 항목을 선택한 경우 사용자가 설정한 알림음(107쪽)과 상관없이 '알림음1' 이 울립니다.
음성메모 녹음 및 음성메모함 관리	MENU ▶ 5 ▶ 9 ▶ 3	**녹음하려면** **녹음** 선택 ➡ 녹음하려면 fimm 누름(일시 정지/계속 녹음하려면 fimm 반복해 누름) ➡ 끝내려면 ✱ 누름 ➡ **들어보기, 다시녹음하기, 저장하기** 선택 **녹음된 음성메모를 들으려면** **음성 메모함** 선택 ➡ 녹음된 음성메모 선택해 듣기  (아이콘) 멀티메일 전송 가능 (아이콘) 멀티메일 전송 불가능 연결메뉴 **멀티메일 첨부, 재생, 전체재생, 이름변경, 저장정보, 삭제, 모두 삭제** 알아두기 저장 용량이 60KB(약 30~40초) 초과된 음성메모 파일은 멀티메일에 첨부할 수 없습니다.

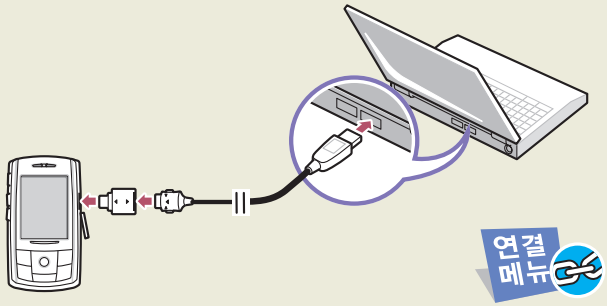기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
음성메모 녹음 및 음성메모함 관리 (계속)	MENU ▶ 5 ▶ 9 ▶ 3	**통화 중에 녹음한 메모를 들으려면** **통화중 음성녹음함** 선택 ➡ 녹음된 메모 선택해 듣기 연결 메뉴: 재생, 전체재생, 이름변경, 저장정보, 삭제, 모두 삭제
이동식 메모리 기능 휴대전화를 컴퓨터와 연결해 USB 이동식 메모리로 사용(파일 저장 및 관리)할 수 있습니다.	MENU ▶ 5 ▶ 0	**이동식 메모리에 파일을 저장하려면(Windows XP의 경우)** 비밀번호 입력 ➡ 데이터 통신 케이블로 컴퓨터와 휴대전화 연결 ➡ 컴퓨터 화면에서 **폴더를 열어 파일 보기** 선택 ➡ 원하는 폴더에 파일 저장  연결 메뉴: 포맷, 종료 연결을 해제하려면 컴퓨터 화면 우측 하단의 [아이콘] 아이콘 클릭 후 **드라이브 제거** 선택 ➡ 휴대전화에서 MENU 2 누름 ➡ 데이터 통신 케이블 분리

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
이동식 메모리 기능 (계속)	MENU ▶ 5 ▶ 0	**이동식 메모리를 포맷하려면** 비밀번호 입력 ➡ MENU 1 누름 ➡ **예** 선택 ➡ 휴대전화 전원이 꺼졌다가 켜짐 알아두기 ● 이동식 메모리로 사용 중일 때는 휴대전화 기능을 사용할 수 없습니다. ● 이동식 메모리 사용 중 데이터 통신 케이블이나 휴대전화의 배터리를 강제로 분리하여 생긴 데이터 유실 등의 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않습니다. 만일을 대비해 중요한 데이터는 별도의 저장 매체에 보관해 두세요. ● 데이터 통신 케이블을 제거하지 않은 상태에서 이동식 메모리를 종료할 수 없으므로 반드시 컴퓨터에서 **하드웨어 안전 제거** 과정을 거친 후 종료하세요. ● 윈도우 작업 표시줄에서 드라이버 제거 선택 시 이동식 메모리 창이 열려 있으면 드라이버가 제거되지 않으므로 창을 닫은 후에 다시 시도하세요.
애니콜 랜드 컨텐츠 보관함	MENU ▶ 5 ▶ *	환경설정 또는 구입한 컨텐츠 선택해 실행 연결 메뉴 ● (환경 설정) **실행하기, 컨텐츠, 새 폴더, 파일관리, 속성, 모바일 애니콜랜드 접속방법** ● (구입한 컨텐츠) **실행하기, 컨텐츠, 새 폴더, 잘라내기, 삭제하기, 이름변경, 파일관리, 속성, 환경설정** 알아두기 컨텐츠를 내려받으려면 www.anycall.com을 참조하세요.

메뉴 사용법

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
애니콜 SOS 애니콜 SOS 기능은 위급 상황 시 응급 구조를 위한 서비스이므로 반드시 긴급한 상황에서만 사용하세요.	MENU ▶ 5 ▶ #	**설정하려면** **설정** 선택 ➡ SOS 수신처 선택 후 OK 누름 ➡ 메시지 보낼 휴대전화 번호 입력 후 OK 누름 ➡ 반복 전송 횟수 선택(도움말 보려면 MENU 누름) ➡ OK 누름 **애니콜 SOS 메시지를 보내려면** 슬라이드가 닫힌 상태에서 ▲/▼ 연속 4회 이상 빠르게 누름 ● 휴대전화가 진동한 후 화면의 [아이콘] 아이콘이 깜박이고 약 5초 후에 애니콜 SOS 메시지가 지정된 수신처로 설정한 반복 전송 횟수 만큼 전송됩니다. (단, 전송 후 5초 이내에 [종료]을 누르면 애니콜 SOS 메시지가 전송되지 않습니다.) ● 애니콜 SOS 메시지를 보낸 후 메시지 수신자로부터 전화가 오면 휴대전화가 진동한 후 자동으로 통화가 연결됩니다. ● 해제하려면 [종료]을 누르세요. **애니콜 SOS 메시지가 수신되면** ● 휴대전화에서 진동 또는 경고음이 울리고 대기 화면에 [아이콘] 아이콘이 표시됩니다. ● 휴대전화를 이동식 메모리로 사용하는 중이거나 사진 인쇄 기능 이용 중, 비행기 탑승 모드(105쪽)가 설정된 경우를 제외한 모든 상태에서 진동 또는 경고음이 울립니다. ● 애니콜 SOS 기능이 지원되지 않는 휴대전화인 경우는 일반 문자 메시지로 수신됩니다. ● 메시지를 확인한 후 애니콜 SOS 발신자에게 전화를 걸면 자동으로 통화가 연결되어 애니콜 SOS 발신자의 위험한 상황을 전화로 들을 수 있습니다. 알아두기: 불법 도청, 장난 등으로 사용할 경우에는 실제 상황 발생 시 도움을 받을 수 없으므로 주의하세요.

전화번호부 메뉴

실행방법



MENU 누름



✉ / ☎ 눌러
6 전화번호부 선택


➡ 원하는 기능
선택 후 OK 누름

단축 ☎ 누름

실행할 수 있는 기능

- **전화번호 찾기** : 여러 가지 방법으로 검색하여 전화번호 찾기
- **전화번호 추가** : 새로운 전화번호 등록하기
- **전화번호 그룹 정보** : 그룹에 속한 전화번호 검색 또는 그룹 항목 편집하기
- **통화시간 보기** : 최근에 통화한 시간 보기
- **내 번호/정보** : 내 휴대전화 번호 확인 및 명함 작성하기

전화번호부 메뉴

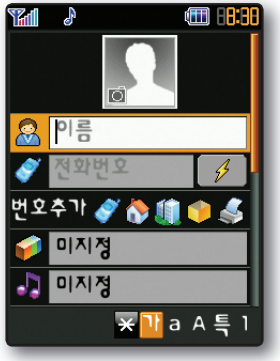기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
전화번호 추가	MENU ▶ 6 ▶ 2	이름 입력 ➡ 전화번호 입력(포즈(P) 또는 전화번호 타입을 바꾸려면 MENU 누름) ➡ 단축번호 지정(@ 누른 후 지정) ➡ 새 번호 추가(추가하려면 번호 타입 선택 후 OK 누름) ➡ 그룹 지정(선택한 그룹의 정보를 보거나 그룹을 추가하려면 MENU 누름) ➡ 벨소리 선택 (더 많은 벨소리를 들으려면 MENU 누름) ➡ 기념일 작성(기념일로 추가하거나 음력을 선택하려면 MENU 누름) ➡이메일 입력 ➡ 음성인식 설정 ➡ 주소 입력 ➡ 메모 입력  ● 사진 또는 아이콘을 등록하려면 사진 등록 칸으로 이동 후 MENU 눌러 편집 방법 선택해 등록 ● E-mail 주소의 @ 입력은 # 누름 알아두기: 대기 화면에서 등록하려면 전화번호를 입력한 뒤 ☎을 누르세요. 전화번호 저장 화면이 나타나면 저장할 위치를 선택한 후 전화번호를 등록하세요.
전화번호 찾기 단축 ☎ 길게 누름	MENU ▶ 6 ▶ 1	찾을 검색어(이름, 전화번호, 이메일) 입력 ➡ 번호 선택해 사용 연결메뉴 ● (탭/검색) 자음으로 찾기, 음성으로 찾기, 전화번호 추가 ● (목록) 메시지 보내기, 자음으로 찾기, 음성으로 찾기, 전화번호 보내기, 편집, 전화번호 추가, 선택 삭제 ● (보기) 메시지 보내기, 전화번호 보내기, 편집, 선택항목 삭제, 삭제

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
그룹으로 번호 검색 또는 관리	MENU ▶ 6 ▶ 3	**그룹으로 번호를 검색하려면** 그룹 선택 ➡ 검색한 번호 사용 연결 메뉴 ● (그룹) **그룹정보, 편집, 추가, 삭제, 그룹원 이동, 메시지 보내기, 수신거부로 등록/해제** ● (목록) **메시지 보내기, 전화번호 보내기, 편집, 전화번호 추가, 삭제** ● (보기) **메시지 보내기, 전화번호 보내기, 편집, 선택항목 삭제, 삭제** **새 그룹을 등록하려면** MENU 3 누름 ➡ 사진 또는 아이콘 등록하려면 MENU 눌러 편집 방법 선택해 등록 ➡ 그룹명 입력 ➡ 벨소리 및 메시지 수신 알림음 선택 ➡ 비밀그룹 설정 여부 선택
통화시간 보기	MENU ▶ 6 ▶ 4	통화 시간 확인 연결 메뉴 **주간 보기, 삭제, 모두 삭제**
내 번호 또는 정보 작성	MENU ▶ 6 ▶ #	이름 입력 ➡ 다른 번호 추가(추가하려면 번호 타입 선택 후 OK 누름) ➡ 기념일 작성(기념일로 추가하거나 음력을 선택하려면 MENU 누름) ➡ 이메일 입력(이메일 상용구를 입력하려면 MENU 누름) ➡ 주소, 메모 입력 ➡ OK 누름 ● 사진 또는 아이콘을 등록하려면 사진 등록 칸으로 이동 후 MENU 눌러 편집 방법 선택해 등록 ● 이메일 주소의 @ 입력은 # 누름 연결 메뉴 **전화번호 보내기, 편집, 초기화**

다이어리 메뉴

실행방법



MENU 누름



/ 눌러 **7. 다이어리 선택**

➡ 원하는 기능 선택 후 OK 누름

실행할 수 있는 기능

- **모닝콜/알람** : 모닝콜 및 알람 기능 설정
- **일정 관리** : 월간/주간/일간별 또는 종류별 일정 등록 및 관리
- **시간표** : 시간표 작성하기
- **메모장** : 메모 등록 및 메모지 설정
- **계산기** : 사칙 연산자를 이용한 계산
- **영한/한영 사전** : 영한 또는 한영 사전 기능 이용
- **단위환산** : 길이/무게/부피/넓이/온도의 단위 환산
- **세계시각** : 세계 도시별 시각 보기
- **스톱워치** : 소요 시간 또는 기록 측정

알아두기

동일한 시간에 여러 개의 알람이 설정된 경우 우선 순위가 높은 알림음이 울립니다.
(모닝콜〉알람〉일정〉기념일〉D-day)

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
모닝콜 또는 알람 설정	MENU ▶ 7 ▶ 1	**모닝콜을 등록하려면** 모닝콜 선택 후 OK 누름(또는 1 누름) ➡ 설정 기간(**직접 설정**을 선택한 경우 원하는 요일에 @ 눌러 선택), 알림 시각, 알림 반복 간격 및 횟수, 벨소리 선택해 모닝콜 설정 **알람을 등록하려면** MENU 누름 ➡ **알람 등록** 선택 ➡ 설정 기간(**직접 설정**을 선택한 경우 원하는 요일에 @ 눌러 선택), 알림 시각, 알림 내용, 벨/진동, 벨소리 선택해 알람 설정 **등록한 알람을 삭제하려면** MENU 누름 ➡ **삭제** 또는 **모두 삭제** 선택 알아두기 모닝콜은 삭제할 수 없습니다. 모닝콜을 사용하지 않으려면 모닝콜 기능을 **해제** 상태로 설정하세요.
일정 관리	MENU ▶ 7 ▶ 2	**등록하려면** 등록할 날짜 선택 ➡ MENU 누름 ➡ **일정내용 추가, 기념일 등록** 또는 D-day **설정** 선택 ➡ 정보 입력

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
일정 관리 (계속)	MENU ▶ 7 ▶ 2	**등록한 일정을 보려면** 날짜 선택 ➡ OK 누름 ➡ 자세히 보려면 OK 누름 연결 메뉴 ● (월간 보기) 일정내용 추가, 기념일 등록, D-day 설정, 일정 찾기, 전체일정 보기, 주간 보기, 날짜 이동, 일정 삭제, 일정 모두삭제 ● (주간 보기) 일정내용 추가, 기념일 등록, D-day 설정, 일정 찾기, 전체일정 보기, 월간 보기, 날짜 이동, 일정 삭제, 일정 모두삭제 ● (일간 보기) 일정내용 추가, 기념일 등록, D-day 설정, 일정 찾기, 전체일정 보기, 월간 보기, 날짜 이동, 삭제, 모두 삭제 **전체일정 보기 화면에서** ● (일정–탭) 일정내용 추가, 기간별 일정보기, 월간보기, 주간 보기, 모두 삭제 (일정–목록) 일정내용 추가, 기간별 일정보기, 월간보기, 주간 보기, 삭제, 모두 삭제 ● (기념일–탭) 기념일 등록, 월간 보기, 주간 보기, 모두 삭제 (기념일–목록) 기념일 등록, 월간 보기, 주간 보기, 모두 삭제 (사용자 지정 기념일–목록) 기념일 등록, 휴일 설정(해제), 월간 보기, 주간 보기, 삭제, 모두 삭제 ● (D–day–탭) D–day 설정, 월간 보기, 주간 보기, 날짜계산기, 모두 삭제 (D–day–목록) D–day 설정, 월간 보기, 주간 보기, 날짜계산기, 삭제, 모두 삭제
시간표 등록 및 보기	MENU ▶ 7 ▶ 3	**등록하려면** MENU 누름 ➡ **과목입력** 선택 ➡ 과목 정보 입력 ➡ 원하는 요일과 시간으로 이동 후 @ 눌러 선택 ➡ 완료되면 OK 누름 연결 메뉴 과목 입력, 편집, 메시지로 보내기, 일정에 추가, 수업시간 보기, 삭제, 모두삭제

기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
시간표 등록 및 보기 (계속)	MENU ▶ 7 ▶ 3	**등록한 시간표를 보려면** 확인할 과목의 요일과 시간 선택 ➡ 화면 하단에서 내용 확인 ➡ 자세히 보려면 OK 누름 연결 메뉴 편집, 메시지로 보내기, 일정에 추가, 삭제
메모 작성 및 보기	MENU ▶ 7 ▶ 4	**메모를 작성하려면** MENU 누름 ➡ 메모 내용 입력(목록 화면으로 이동하려면 MENU 누름) **메모지를 설정하려면** MENU 누름 ➡ **메모지 설정** 선택 ➡ 원하는 메모지 선택 **작성한 메모를 보려면** 확인할 메모 선택 후 OK 누름(편집하려면 MENU 누름) 연결 메뉴 메모 작성, 메모 찾기, 메모지 설정, 메모 잠금(잠금 해제), 삭제, 모두삭제

다이어리 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
계산기	MENU ▶ 7 ▶ 5	계산값 입력 ➡ 연산자 선택 ➡ 계산값 입력 후 OK 누름  알아두기 ● 최대 15자릿수까지 입력 가능 ● 최대 10번까지 사칙 연산 가능 ● 소수점 입력 : * 누름(최대 5자릿수) ● 음수 입력 : # 누름 ● 괄호 입력 : @ 누름
영한/한영 사전	MENU ▶ 7 ▶ 6	**단어를 검색하려면** **단어 검색** 선택 ➡ 찾을 단어 입력 후 확인 **최근 검색 단어** 선택 ➡ 최근에 검색한 단어 목록에서 찾기 **단어장** 선택 ➡ 단어장에 추가한 단어 확인 연결 메뉴 ● (단어 검색) **단어장에 추가, 단어장 보기** ● (최근 검색 단어–목록) **단어장에 추가, 삭제, 모두삭제** ● (최근 검색 단어–보기) **단어장에 추가, 단어장 보기** ● (단어장) **암기완료/해제, 선택삭제, 모두삭제** **단어 퀴즈를 풀려면** **단어 퀴즈** 선택 ➡ 정답 입력 후 OK 누름 알아두기 MENU 를 반복해 누르면 퀴즈 정답의 글자 수 및 단어의 일부분을 확인할 수 있습니다.

기　능	실행 방법	실행 후 사용 방법
단위환산	MENU ▶ 7 ▶ 7	기준 단위 선택 ➡ 계산값 입력 후 단위 종류 선택 ➡ 환산 단위 선택해 환산값 보기
세계시각	MENU ▶ 7 ▶ 8	✉ / ☎ 눌러 원하는 지역 선택 ➡ 시각 확인 연결 메뉴 서머타임 설정, 도움말
스톱워치	MENU ▶ 7 ▶ 9	OK 눌러 시작 ➡ 기록하려면 MENU 누름 ➡ 정지하려면 OK 누름 알아두기 정지된 상태에서 스톱워치를 리셋하려면 MENU를 누르세요.

컨텐츠 보관함 메뉴

실행방법



MENU 누름





✉ / ☎ 눌러 8. 컨텐츠 보관함 선택 ➔ 원하는 기능 선택 후 OK 누름

실행할 수 있는 기능

- **벨소리** : 벨소리 관련 컨텐츠에서 내려받은 벨소리
- **이미지** : 매직엔, PC Manager 또는 www.anycall.com에서 내려받은 이미지
- **사진/동영상** : 촬영한 사진/동영상 파일
- **MP3** : PC 또는 인터넷 사이트에서 내려받은 MP3 파일
- **멀티팩** : 멀티팩에서 내려받은 컨텐츠
- **Fimm** : Fimm에서 내려받은 컨텐츠
- **첨부 파일** : 멀티메일에 첨부 가능한 파일 확인
- **노래방** : 매직엔 노래방 사이트에서 내려받은 컨텐츠
- **애니콜 랜드** : 애니콜 랜드에서 내려받은 컨텐츠 실행
- **메모리 사용 정보** : 메모리에 저장된 파일 용량 확인 및 관리

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
벨소리	MENU ▶ 8 ▶ 1	벨소리 선택 후 사용(66쪽) 연결메뉴 ● **벨소리 설정, 삭제, 모두 삭제** ● (메시지링) **메시지, 문자/음성 수신음, 멀티메일 수신음, 삭제, 모두 삭제**
이미지	MENU ▶ 8 ▶ 2	원하는 이미지 선택(이미지를 내려받으려면 **그림나라 접속** 또는 **포토나라 접속** 선택) ➡ 이미지 선택 후 사용(62쪽) 연결메뉴 ● (목록) **화면 설정, 이름 변경, 보호설정/해제, 삭제, 모두 삭제** ● (목록–마이스크린) **평상시 화면 설정, 편집, 이름 변경, 삭제**
사진/동영상	MENU ▶ 8 ▶ 3	**애니콜 앨범** 또는 **매직엔 앨범** 선택 후 사용 (애니콜 앨범 → 45쪽, 매직엔 앨범 → 51쪽)
MP3	MENU ▶ 8 ▶ 4	원하는 폴더 선택 ➡ 파일 선택 후 사용(79쪽)
멀티팩	MENU ▶ 8 ▶ 5	멀티팩 사이트에서 내려받은 컨텐츠 선택 후 사용(54쪽) 연결메뉴 **삭제, 아이콘정렬, 상세정보, 메모리정보, 도움말**

컨텐츠 보관함 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
Fimm	MENU ▶ 8 ▶ 6	Fimm 사이트에서 내려받은 컨텐츠 선택 후 사용(56쪽) 연결 메뉴 전체 목록 재생, 삭제, 이름변경, 파일정보, 정렬, My Fimm 설정, 벨소리 설정, 화면 설정
첨부 파일	MENU ▶ 8 ▶ 7	**멀티메일 컨텐츠를 확인하려면** 첨부할 목록 선택 ➡ 전송할 컨텐츠 선택 후 사용(69쪽) ● **멀티메일 이미지** : 기본으로 제공되는 이미지 또는 내려받은 이미지 ● **멀티메일 사운드** : 기본으로 제공되는 벨소리 또는 내려받은 벨소리 ● **멀티메일 동영상** : 내려받은 동영상 ● **멀티메일 이모티콘** : 기본으로 제공되는 이모티콘 또는 내려받은 이모티콘 **멀티메일용 컨텐츠를 내려받으려면** 미디어 다운로드 선택 ➡ OK 누름 ➡ 컨텐츠 내려받기
노래방	MENU ▶ 8 ▶ 8	원하는 노래 선택 후 사용(60쪽) 연결 메뉴 파일 정렬, 삭제, 모두 삭제
애니콜 랜드	MENU ▶ 8 ▶ 9	환경설정 또는 구입한 컨텐츠 선택해 실행(89쪽)
메모리 사용 정보	MENU ▶ 8 ▶ 0	확인할 메모리 선택 ➡ 비밀번호 입력(기본 기능 영역 메모리는 제외) ➡ 내용 확인(자세히 보려면 OK 누름)

사용환경 설정 메뉴

실행방법



MENU 누름





✉ / ☎ 눌러 9.사용환경 설정 선택 ➡ 원하는 기능 선택 후 OK 누름

실행할 수 있는 기능

- **통화 설정** : 사용자 환경에 맞게 통화 환경 설정
- **기능별 설정** : 화면, 소리, 카메라, 메시지, 블루투스, 음성인식, 손전등 사용환경 설정
- **비밀번호/잠금 설정** : 비밀번호 설정 및 각종 기능 제한 또는 잠금 설정
- **언어 선택/Language** : 휴대전화 사용 언어 선택
- **도움말 보기** : 휴대전화 주요 기능 사용법 확인
- **설정/데이터 초기화** : 설정한 기능 및 저장한 데이터 초기화

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화 설정	MENU ▶ 9 ▶ 1	**전화 받고 끊는 방법을 선택하려면** **전화받기/끊기 방법 선택** 선택 후 **전화받기 방법 선택** 선택 ➡ 원하는 방법 선택 ● **슬라이드 열기** : 슬라이드를 열면 바로 통화 연결 ● **열고 버튼 누르기** : 슬라이드를 열고 아무 버튼 눌러 통화 연결([종료], ▲/▼, [카메라\음성사서함], MENU 제외) ● **통화버튼 누르기** : [통화] 눌러 통화 연결 **전화끊기 방법 선택** 선택 ➡ 원하는 방법 선택 ● **슬라이드 닫기** : 슬라이드를 닫으면 바로 통화 종료 ● **닫고 2초후 끊기** : 슬라이드를 닫고 2초 후 통화 종료 ● **종료버튼 누르기** : [종료] 눌러 통화 종료 **전화 거절 방법을 설정하려면** **전화거절 방법 설정** 선택 후 **자동 수신 거부** ➡ 비밀번호 입력 ➡ 원하는 방법 선택 후 사용 ● **수신거부 설정** : 등록번호, 모든번호, 발신정보 미표시 번호 중 선택해 거부방법 및 거부효과음 설정 ● **수신거부 번호** : 수신 거부할 전화번호 등록 ● **수신거부 그룹** : 수신 거부할 그룹 등록 ● **거부안내음성 녹음** : 수신 거부 시 상대방에게 들릴 효과음 녹음 및 관리 연결 메뉴 ● (수신거부 번호-등록) **최근 기록 보기, 그룹 검색** ● (수신거부 번호-목록) **수신거부 번호 등록, 수신거부 해제, 수신거부 모두 해제** ● (수신거부 그룹) **그룹 선택, 삭제, 모두 삭제**

기　　능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화 설정 (계속)	MENU ▶ 9 ▶ 1	**전화 거절 방법을 설정하려면(계속)** **전화 올 때 거절방법** 선택 ➡ 원하는 방법 선택 후 사용 ● **음성안내 후 문자 전송** : 상대방에게 전화를 받을 수 없다는 음성 안내 송출 후 문자 전송 상태로 전환 ● **음성안내 후 메시지 녹음** : 상대방에게 전화를 받을 수 없다는 음성 안내 송출 후 녹음 상태로 전환 ● **음성안내** : 상대방에게 전화를 받을 수 없다는 음성 안내 송출 알아두기 ● 전화 올 때 거절하려면 슬라이드 닫힌 상태에서 MENU 를 길게 누르거나 슬라이드 열린 상태에서 MENU 를 누르세요. ● 전화 수신 시, ▲/▼ 또는 📷\∞ 길게 누르면 무음벨로 동작합니다. **자동으로 지역번호가 표시되게 하려면** **자동 지역번호 설정** 선택 ➡ 지역번호 또는 서비스 번호 입력 ➡ **설정** 선택 알아두기 지역번호가 설정되면 전화번호를 입력할 때 자동으로 지역번호가 표시됩니다. 단, 앞자리가 0으로 시작하는 번호를 입력하면 설정한 자동 지역번호는 표시되지 않습니다. **비행기 탑승 모드와 시간을 설정하려면** **비행기 탑승 모드 설정** 선택 후 **비행기 탑승 모드** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ **설정** 선택 **시간 설정** 선택 ➡ 날짜와 시각 설정 및 보기 방법(12시간/24시간) 선택(달력을 보려면 MENU 누름) 알아두기 비행기 탑승 모드는 휴대전화의 전원이 켜져 있어도 통화, 메시지 수/발신(애니콜 SOS 포함), 통신을 이용한 부가서비스 기능을 사용할 수 없도록 해 주는 기능입니다. 비행기 탑승 모드를 설정해도 전화번호부 검색과 같은 통신을 이용하지 않는 기능은 사용할 수 있습니다.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화 설정 (계속)	MENU ▶ 9 ▶ 1	**자기 번호 확인 또는 투넘버 플러스를 설정하려면** **내 번호 관리** 선택 후 **자기번호 선택** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 원하는 번호 선택(휴대전화 전원이 꺼졌다 켜짐) **투넘버 플러스** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 투넘버 플러스 번호 입력과 벨소리 선택 (투넘버 플러스 번호를 삭제하려면 C 누름) 알아두기: 투넘버 플러스란 사용 중인 번호 외에 수신 전용 번호를 등록해 사용하는 서비스입니다. 서비스 가입 및 사용 방법에 관한 자세한 내용은 KTF 사업자에게 문의하세요.
기능별 설정	MENU ▶ 9 ▶ 2	**화면 설정을 바꾸려면** **화면 설정** 선택 ➡ 휴대전화의 화면/조명 관련 기능 설정(61쪽) **소리 설정을 바꾸려면** **소리 설정** 선택 ➡ 휴대전화의 소리 관련 기능 설정(65쪽) **카메라 설정을 바꾸려면** **카메라 설정** 선택 후 **촬영음** 선택 ➡ **사진 촬영음** 또는 **동영상 촬영음** 선택 ➡ 원하는 촬영음 선택 **자동 저장** 선택 ➡ **설정** 또는 **해제** 선택 (**설정**을 선택하면 사진/동영상 촬영 후 자동으로 저장) **앨범 잠금** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ **설정** 또는 **해제** 선택 (**설정**을 선택하면 애니콜 앨범/매직엔 앨범이 잠김)

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
기능별 설정 (계속)	MENU ▶ 9 ▶ 2	**메시지 설정을 바꾸려면**

메시지 설정 선택 후

- **수신 알림음 선택** 선택 ➡ **멀티메일** 또는 **문자/음성** 선택 ➡ 알림음 선택
- **수신 알림간격 선택** 선택 ➡ 알림음 간격 선택
- **통화 중 수신 알림 방법** 선택 ➡ 알림 방법 선택
- **수신 메시지 내용 표시** 선택 ➡ 메시지 수신 시 표시 방법 선택
- **편지지/효과** 선택 ➡ 원하는 항목 선택
  - **편지지 선택** : 메시지 수신 시 표시되는 편지지 선택
  - **3D 아이콘 효과** : 메시지 수신 시 표시되는 3D 아이콘 효과 설정/해제

3D 아이콘 효과를 선택한 경우

이모티콘으로 대체되는 문구를 포함한
메시지 수신 시 해당 문구를 아이콘으로 표시
(3D 아이콘으로 대체되는 문구 → 115~116쪽)



▲ 3D 아이콘 효과




▲ 일반 메시지

알아두기

- 메시지 확인 시, 3D 아이콘 메시지를 일반 메시지로 바꿔 보려면 @ 누르세요.
  메시지 수신 화면/문자 메시지/보낸 메시지/영구보관 메시지에서 확인하는 메시지만 가능합니다.
- 매직엔에서 받은 메시지(컨텐츠 다운로드 등)는 3D 아이콘으로 표시되지 않습니다.
- 사진/아이콘이 등록된 번호로부터 메시지 수신 시 사진/아이콘이 표시되지 않습니다.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
기능별 설정 (계속)	MENU ▶ 9 ▶ 2	**메시지 설정을 바꾸려면(계속)** **메시지 설정** 선택 후 **상용 메일 주소** 선택 ➡ 메일 주소를 등록하려면 MENU 2 누름 ➡ 주소록 입력 연결 메뉴: 편집, 주소 추가, 주소 삭제 **멀티큐 설정** 선택 ➡ 방송 메시지 수신 환경 설정 **블루투스 설정을 바꾸려면** **블루투스 설정** 선택 ➡ 원하는 환경 선택(36쪽) **음성인식 방법을 설정하려면** **음성인식 설정** 선택 ➡ 원하는 환경 선택 ● **사용자 정보 설정** : 성별, 숫자인식 숙련도, 이름인식 숙련도 설정 ● **음성인식 자동실행 설정** : 음성인식을 실행하는 방법 선택 ● **이어폰으로 음성인식 실행** : 스테레오 헤드셋의 통화 버튼을 눌러 음성으로 전화 걸기 실행 ● **명령어 선택** : 음성으로 기능 실행(87쪽)에서 이용할 명령어 선택 알아두기: **음성인식 자동실행 설정**에서 **설정(슬라이드 열기)**를 선택하면 슬라이드를 열었을 때 바로 음성 명령으로 메뉴 실행하기 상태가 됩니다.(14쪽)

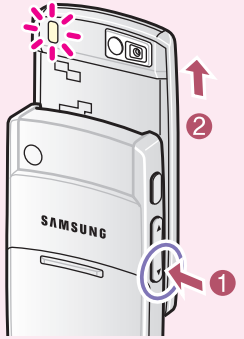기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
기능별 설정 (계속)	MENU ▶ 9 ▶ 2	**손전등 기능을 설정하려면** **손전등 설정** 선택 ➡ 손전등 켜짐 시간 선택 **손전등 기능을 설정한 경우** ● 손전등을 사용하려면 슬라이드가 닫힌 상태에서 ▼ 을 길게 누른 후 슬라이드를 여세요. ● 손전등이 켜진 상태에서 C 또는 [종료] 을 누르거나 슬라이드를 닫으면 손전등이 꺼집니다. 
비밀번호/ 잠금 설정	MENU ▶ 9 ▶ 3	**비밀번호를 바꾸려면** **비밀번호 설정** 선택 ➡ 현재 비밀번호 입력 ➡ 새 비밀번호 입력 ➡ 새 비밀번호 확인 입력 알아두기: 비밀번호를 잊어버린 경우 가입자 본인의 신분증과 휴대전화를 가지고 사업자 대리점 또는 지점에서 명의자 확인서를 발급받은 후 서비스 센터로 방문하셔야 합니다.(미성년자 경우 보호자 동행)비밀번호는 본인 이외에는 알려드리지 않으며, 비밀번호 유출로 인한 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않습니다. **휴대전화를 잠그려면** **휴대폰 잠금 방법 선택** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 잠금 방법 선택

사용환경 설정 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
비밀번호/ 잠금 설정 (계속)	MENU ▶ 9 ▶ 3	**기능 사용을 제한하려면** **기능사용 잠금** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 잠금 설정할 항목을 @ 눌러 선택 **전화를 걸 수 없도록 잠그려면** **발신 제한** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ **설정** 선택 **국제전화를 제한하려면** **국제전화 발신 제한** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ **설정** 선택
휴대전화 사용 언어 선택하기	MENU ▶ 9 ▶ 4	**한국어** 또는 **English** 선택 알아두기: 휴대전화에서 사용 언어를 **English**로 설정하면 **도움말 보기**는 영어로 지원되지 않으며, **음성으로 기능 실행하기**(14쪽)는 실행할 수 없습니다.
도움말 보기 휴대전화의 주요 기능 사용법을 참조할 수 있으며, 사용법 확인 중에 MENU를 눌러 해당 기능을 실행할 수도 있습니다.	MENU ▶ 9 ▶ 5	**원하는 내용의 도움말을 선택해 보려면** **퀵 가이드** 선택 ➡ 기능 선택 ➡ 도움말 보기 **블루투스** 선택 ➡ 기능 선택 ➡ 도움말 보기 **카메라** 선택 ➡ 기능 선택 ➡ 도움말 보기 **애니콜 랜드** 선택 ➡ 기능 선택 ➡ 도움말 보기 **굿타임 KTF** 선택 ➡ 기능 선택 ➡ 도움말 보기 연결 메뉴: 실행, 도움말 검색

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
도움말 보기 (계속)	MENU ▶ 9 ▶ 5	**검색어로 도움말을 찾으려면** **도움말 검색** 선택 ➡ 검색어 입력 후 OK 누름 ➡ 기능 선택 ➡ 도움말 보기
설정/데이터 초기화	MENU ▶ 9 ▶ #	비밀번호 입력 ➡ 원하는 초기화 항목 선택 ➡ 초기화 ● **카메라 초기화** : 촬영 설정 초기화 ● **전화번호부 초기화** : 전부 초기화, 전화번호 초기화, 단축번호 초기화, 그룹 초기화 ● **설정 초기화** : 설정된 기능을 구입 시 상태로 초기화 ● **전부 초기화** : 모든 데이터 삭제 및 설정된 기능을 구입 시 상태로 초기화 알아두기 **설정 초기화** 또는 **전부 초기화** 선택하면 휴대전화 전원이 꺼졌다가 켜지며 **사용환경 설정** 메뉴 실행 확인창이 표시됩니다. **사용환경 설정** 메뉴를 실행하려면 **예**를 선택하세요.(103쪽)

바른 배터리 사용법

배터리 충전 시간 및 표준 사용 시간

구 분 / 종 류	충전 시간	표준 사용 시간	
		연속 통화 시	연속 대기 시
표준형 (800 mAh)	약 2 시간 30 분	약 150 분	약 70~200 시간

(새 배터리 기준)

- 배터리 충전 시간은 삼성 정품 충전기로 충전한 경우입니다.
- 배터리 충전 시간은 배터리의 충전 상태에 따라 달라집니다.
- 배터리 사용 시간은 소비자 보호원에서 제정한 **휴대전화 배터리 사용 시간 측정 및 표기 방법에 대한 기준**에 따라 측정한 것입니다.
- 배터리의 표준 사용 시간은 휴대전화 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

배터리 사용 시간에 관하여

다음과 같은 경우에서는 이 휴대전화 배터리의 표준 사용 시간보다 짧아질 수 있습니다.

- 휴대전화에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리 소모량이 많아집니다.
- 휴대전화가 위치한 기지국의 서비스 형태에(슬롯모드★) 따라 배터리 소모량이 달라집니다.
- 서비스가 되지 않는 지역에서 자주 있거나 오랫동안 있으면 배터리 소모가 많아져 대기 시간이 급격히 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 채널(기지국)이 겹치는 지역에서는 배터리 소모가 많습니다.
- 전화를 걸고 받는 시간이 많을수록 대기 시간은 급격히 짧아집니다.
- 배터리는 소모품이어서 구입 시보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. 구입 시보다 사용 시간이 반 이상 줄었을 때는 새 배터리를 구입하여 사용하세요.

★슬롯모드란?

무선 기지국에서 사용자의 휴대전화 위치를 파악하기 위해서 일정한 시간마다 교신하는 것을 말합니다. 교신 주기는 무선 기지국에서 결정하여 국내의 경우 약 2.5초 또는 5초 주기로 교신을 하고 있습니다. 교신 주기가 짧을수록 배터리의 사용 시간이 줄어듭니다.

배터리 사용 시 경고 및 주의 사항

던지거나 떨어뜨려 충격을 주지 마세요.
- 고장이 나거나 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

열기구 가까이 두거나 전자레인지처럼 가열시킬 수 있는 곳에 절대 넣지 마세요.
- 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

반드시 한국정보통신기술협회(TTA) 인증 마크를 획득한 표준 충전기로 충전하세요.
- 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증을 받지 못한 충전기를 사용하면 휴대전화의 고장 원인이 되며 배터리가 과충전되어 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

충전 단자에 목걸이나 동전, 열쇠 등 금속 물질이 닿지 않도록 주의하세요.
- 폭발 및 화재 위험이 있습니다.

직사광선이 드는 곳과 밀폐된 고온 다습한 곳을 피해 0℃~+40℃ 사이의 실내에서 보관하세요.
- 외관이 변형되고 부풀어 올라 폭발 위험이 있습니다.

어린아이나 애완동물이 빨거나 물어 뜯지 않도록 하세요.
- 젖거나 파손될 경우 폭발 위험이 있습니다.
- 화재의 위험이 있습니다.
- 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용하면 인체에 영향을 줄 수 있습니다. 만일, 배터리가 파손되어 내부에 있는 액체가 흘러나와 피부에 묻었을 경우에는 흐르는 물에 1~2분간 충분히 씻어 주세요.

송곳이나 압정처럼 뾰족한 것으로 뚫거나 분해하지 마세요.
- 화재나 폭발 위험이 있습니다.

지정된 휴대전화 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요.
- 고장이 나거나 불의의 사고가 발생할 수 있습니다.

사진/동영상 크기에 따른 저장 가능 개수(시간) 및 사용 용도

사진/동영상 크기에 따라 내장 메모리에 저장할 수 있는 개수/동영상 시간 및 권장 사용 용도입니다.

		저장 가능 개수					권장 사용 용도			
크기	화질/용도	고급	중급	보통	14 fps	7 fps	화면 설정	액자 끼우기	PC 배경화면	3"x 5" 사진
사진	1280 x 960	164	273	410	×	×	○	×	○	○
	800 x 600	256	410	546	×	×	○	×	–	–
	640 x 480	430	742	1171	×	×	○	×	–	–
	320 x 240	2050	4315	10250	×	×	○	×	–	–
	240 x 240	×	×	×	×	×	○	○	–	–
	176 x 144	10250	13666	20500	×	×	○	×	–	–
동영상	320 x 240	×	×	×	35	80	○	×	×	×
	176 x 144	×	×	×	100	120	○	×	×	×
[촬영모드 : 일반촬영/동영상촬영, 특수효과 : 없음, 단위 : 장/분]							[○ : 권장, – : 비권장, × : 미지원]			

★ 전송용 동영상 ★
전송용 동영상의 경우 크기 176 x 144, 프레임수는 14fps, 7fps를 지원하며 촬영시간은 5/10/15초로 제한되어 있습니다.

- 메모리 용량은 내장 메모리 80MB 기준입니다.
- 표의 내용은 MP3 파일 및 컨텐츠 등을 메모리에 내려받지 않은 기준입니다.
- 촬영 이미지의 주위 환경에 따라 이미지 저장 개수 및 동영상 시간은 차이가 있을 수 있습니다.

알아두기

- 우발적인 데이터 손실을 방지하려면 항상 이미지를 별도 저장 매체에 복사(백업)해 주시기 바랍니다.
- 사용자가 휴대전화를 잘못 다루어 저장 데이터를 사용할 수 없는 경우에는 제조회사가 책임지지 않습니다.

3D 아이콘 대체 가능한 문구


아이콘	한글/이모티콘	아이콘	한글/이모티콘	아이콘	한글/이모티콘	아이콘	한글/이모티콘	아이콘	한글/이모티콘
	버럭		이크, 아이쿠, 아이코, 아이고, 아이구, 아구		쓰레기통, 휴지통, 쓰레기, 휴지		눈꽃, 눈송이, 눈꽃송이		원숭이
	삐질 -_-; --; -.-;		어리둥절, 당황, 헐		소나무, 여름		함박눈, 첫눈		돼지, 도야지, 꿀꿀
	흑, 엉엉, 앙앙		반하다, 반했어, 반해		행운, 클로버, 크로바, 크로버		한밤		포크, 식당, 레스토랑
	ㅎㅎ, 방긋, 방끗, 빵긋, 빵끗, 벙긋		흥, 핏, 칫		가을, 낙엽		번개, 천둥, 벼락, 우레		커피
	깜짝, 깜딱		뽀뽀, 쪼옥, 쪽쪽, 키스, 입맞춤		집, 가정		해바라기		?
	메롱, 메렁 ;P		하트, 러브, 라브, 사랑 ♡, ♥		음표, 랄라, 룰루		비, 우천		!
	윙크 ^_- ^.- ^_~ ^.~		실연, 이별, 헤어짐		구름		바람, 바람개비		아픔, 에취, 감기, 몸살
	헉, 허걱, 오잉		꽃다발		우산		겨울, 눈사람		커플, 연인
	불안, 흠		단풍, 잎새		쨍쨍, 햇빛, 햇볕, 햇살		고양이, 냥이, 야옹		자동차, 자가용, 승용차
	피식, 히힛, ㅋㅋ		봄, 화분		초승달, 초생달		강아지, 강쥐, 멍멍		비행기, 뱅기
	심심, 지루		장미, 한송이		별, 스타		물고기, 생선, 활어		지하철, 자철

3D 아이콘 대체 가능한 문구

아이콘	한글/이모티콘	아이콘	한글/이모티콘	아이콘	한글/이모티콘	아이콘	한글/이모티콘	아이콘	한글/이모티콘
	돛단배, 요트, 선박, 유람선, 크루즈		불, 화재		전화, 따르릉, 전화기		강추, 추천		쥐, 찍찍
	택시		회사, 사무실		선물		짱, 최고, 캡		소, 음매
	버스		학교		게임, 겜, 플스, 엑박		꽝, 최하, 최저		호랑이, 어흥
	기차, 열차, KTX		백화점, 마트, 할인점		영화, 필름		으웩		토끼
	건배, 맥주, 한잔		빨리		노래방, 가라오케		즐, KIN		용
	와인, 양주, 칵테일		쿨쿨, zzz		편지, 메일, 이멜		ㄱㅅ, 감사		양
	라면		책, 독서, 다이어리, 수첩		회의, 협의, 미팅		ㅊㅋ, 추카, 축하		뱀
	케익, 케이크		디카, 카메라		미안, 죄송		팬더		말
	튼튼, 팔뚝, 헬스		시간, 시계		당근, 당삼, 말밥		ㄱㄱ, 고고		닭, 꼬끼오, 수탉
	온천, 찜질방, 사우나		돈, 금전, 재산, 화폐, 재화						

고장 같다고요?

증　　상	조　　치
화면이 전혀 켜지지 않습니다.	배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전한 후 사용하세요.
휴대전화 사용 중 이상 동작이 발생하거나, 전혀 동작하지 않습니다.	배터리를 분리한 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
화면에 ‘ ’ 표시가 나타납니다.	● 전원을 껐다 켠 경우에는 2분 정도 기다려 주세요. ● 위치를 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요. ● 비행기 탑승 모드 기능이 설정되어 있는지 확인하세요.(105쪽) ● 이동 중에 ‘ ’이 자주 반복해서 나타나는 경우는 디지털 시스템 간의 변환 시 발생하는 정상적인 현상입니다.
화면이 잘 보이지 않습니다.	직사광선(햇빛 등)에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.
화면에 흰 줄이 생깁니다.	휴대전화가 오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
충전기의 램프가 깜박입니다. (삼성 정품 충전기 기준)	● 충전 거치대에서 배터리를 제거했다가 다시 꽂아 보세요. ● 충전 거치대와 충전기 또는 휴대전화와 충전기의 연결 상태를 확인해 보세요. ● 계속 깜박이면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요.(118쪽) ● 조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.
송수신이 잘 안 되고 통화 중에 자주 끊어집니다.	전파가 불안정한 상태입니다. 다른 지역으로 이동해서 사용하세요.
배터리 사용 시간(대기 시간)이 사용설명서와 다릅니다.	● 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. ● 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용 시간이 짧아집니다. ● 휴대전화에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리 소모량이 많아져 실제 사용 시간은 사용설명서와 다를 수 있습니다.

증　　상	조　　치
휴대전화에서 열이 납니다.	휴대전화 통화 중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 열은 이 과정에서 생기는 것이며, 오랜 시간 동안 통화 중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 영향이 없으므로 안심하고 사용하세요.
통화 중에 말이 울립니다.	통화 중에 소리 크기를 조절해 보세요.(21쪽) 또는 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.
배터리가 충분히 남았는데 휴대전화가 켜지지 않습니다.	● 배터리를 분리한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요. ● 충전 단자를 깨끗이 닦은 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.
충전이 잘 안 되고 휴대전화가 꺼집니다.	충전 단자에 이물질이 묻으면 사용 중에 저절로 전원이 꺼지거나 충전이 안 될 수도 있습니다. 이 때는 충전 단자 부분을 깨끗이 청소한 다음 사용하세요. 청소를 해도 같은 문제가 계속되면 서비스 센터에 문의하세요. 알아두기 이물질이 묻으면 연필용 지우개나 부드러운 천 등으로 닦아 주세요. 알콜, 벤젠, 합성 세제 등으로 닦으면 휴대전화가 손상될 수 있으므로 주의하세요. 청소해야 할 충전 단자들 

사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항(상세편)

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요.

전원 관련 – 감전, 화재, 폭발 방지를 위한 금지 사항

- 손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.
- 전원 코드를 망가뜨리거나 무리하게 구부리지 마세요.
- 휴대전화를 충전 중인 상태로 사용하거나 젖은 손으로 만지지 마세요.
- 인증되지 않은 충전기는 사용하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 같은 단자끼리 직접 연결하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 떨어뜨리는 등 심한 충격을 주지 마세요.
- 무허가 발전기, 불법 충전기로 배터리를 충전하지 마세요.

전자파 관련

전원이 켜진 휴대전화는 고주파(RF파) 에너지를 송수신합니다.

정보통신부는 2000년 12월에 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 보호 기준을 고시(개정고시 2001.10.10)하였으며, 이 휴대전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.

[전자파인체보호기준]은 연령과 건강에 상관 없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 일반인들에게 허용될 수 있는 노출한계(1.6W/Kg)를 규정하고 있습니다.

휴대전화는 [전자파흡수율측정기준(정보통신부 고시 제2000-93호)]에 의한 전자파 흡수율(SAR : Specific Absorption Rate) 시험을 통하여 휴대전화의 전자파가 노출 한계치 1.6W/Kg 이내일 때 형식 등록한 후 판매가 가능합니다.
전자파 노출에 대한 자세한 내용은 아래 인터넷 홈페이지를 참조하세요.

- 애니콜 홈페이지(www.anycall.com) : SAR 관련 정보 및 SAR 수치
- EMF(www.emf.or.kr)/전파 연구소(www.rrl.go.kr)
- FCC(www.fcc.gov/oet/rfsafety)/
  CTIA(www.ctia.org./wireless_consumers/health_and_safety)
- FDA(www.fda.gov/cdrh/consumer)/
  UK NRPB(www.hpa.org.uk/radiation)
- WHO (www.who.int/emf)

[전자파인체보호기준(정보통신부 고시 제2000-91호, 제2001-88호)]에 의해 안전을 보장받기 위해서는 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하여야 합니다.

운전 중 휴대전화 사용 관련

운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 지키세요.
운전 중 휴대전화 사용은 너무 위험하므로 사용하지 마세요.

휴대전화 사용 장소에 관하여

전자 기기를 사용하는 곳에서는 휴대전화를 주의하여 사용하세요.
- 대부분의 전자 기기는 전자파 신호를 사용합니다.
  휴대전화의 전자파로 인해 다른 전자 기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.

심장 박동 보조 장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 휴대전화를 사용하지 마세요.
- 휴대전화를 심장 박동 보조 장치 15cm 이내에서 사용하면 휴대전화의 전자파가 심장 박동 보조 장치에 영향을 줄 수 있으므로 가능하면 사용하지 마세요.
- 꼭 휴대전화를 사용해야 할 때는 반드시 심장 박동 보조 장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
- 혹시 발생할지도 모르는 전자파의 영향을 최소화하기 위해서 심장 박동 보조 장치 반대쪽에서 통화하세요.

고주파(RF파)에 영향을 받는 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.
- 만일 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료 기기 제조회사에 연락하여 고주파(RF파) 에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.

일부 보청기는 휴대전화의 전자파로 인해 제대로 동작하지 않을 수도 있습니다.
- 보청기 제조회사에 확인한 후 사용하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 안에서는 배터리를 분리하지 말고 휴대전화 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지키세요.

자동차 안의 전자 시스템은 휴대전화의 전자파 신호에 의해 잘못되거나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 자동차 내의 전자 시스템이 고주파(RF파) 에너지에 영향을 받는지 자동차 제조회사에 먼저 확인한 후 사용하세요.

비행기 탑승 시에는 휴대전화의 전원을 끄세요.
- 기내에서 휴대전화를 사용하는 것은 불법이며 비행기와 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.

휴대전화 사용 금지 경고문이 부착된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

올바른 사용과 관리 방법

유아나 애완동물이 휴대전화, 배터리를 빨거나 물어뜯지 않도록 하세요.
- 제품에 손상을 줄 수 있으며, 폭발 사고의 원인이 될 수도 있습니다.

어린이가 휴대전화를 사용할 경우 바른 취급 방법과 사용 방법을 알려 주세요.
- 어린이가 바르게 사용하고 있는지 확인하세요.

올바른 사용과 관리 방법(계속)

휴대전화는 물기나 습기가 없는 건조한 곳에 두세요.
- 습기 또는 액체 성분은 휴대전화의 부품과 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- 물에 젖은 경우, 전원을 켜지 말고 휴대전화의 배터리를 분리하세요. 마른 수건으로 물기를 제거하고 서비스 센터로 가져가세요.
- 휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 휴대전화가 고장이 나면 무상 서비스를 받을 수 없습니다.

휴대전화를 먼지가 많거나 더러운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.
- 먼지가 휴대전화 고장의 원인이 될 수 있습니다.

경사진 곳에 두거나 보관하지 마세요.
- 떨어질 경우 충격으로 파손될 수 있으며, 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화는 −20℃~+50℃ 이내에서 사용하고 너무 낮거나 높은 온도에서 보관하지 마세요.
- 자동차 실내 온도는 80℃까지 올라갈 수 있으므로 자동차 안이나 밀폐된 상온에는 휴대전화와 배터리를 두지 마세요.

바른 휴대전화 통화 방법을 따라 주세요.
- 휴대전화를 일반 전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.
- 말을 할 때는 휴대전화의 마이크 부분에 정확히 대세요.
- 통화 중에는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 만지지 마세요. 통화 품질이 떨어질 수 있고, 필요 이상의 전파를 내보내게 됩니다.

휴대전화에 색을 칠하지 마세요.
- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수도 있습니다.

올바른 사용과 관리 방법(계속)

휴대전화 외관의 도료나 금속으로 인해 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 습진, 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다. 위의 체질인 경우 의사와 상담 후 휴대전화를 사용하시기 바라며, 사용 중 위의 증상이 발생할 경우 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

휴대전화를 청소할 때는 아래 방법을 따르세요.
- 휴대전화나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나 부드러운 천으로 가볍게 닦으세요.
- 휴대전화, 배터리, 충전기 등의 충전 단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦으세요.
- 휴대전화를 청소하기 위해 독한 화학 물질이나 강한 세제 등을 사용하지 마세요.

휴대전화, 배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 삼성전자에서 지정하는 것을 사용하세요.
- 그렇지 않을 경우, 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 삼성전자에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품을 사용할 경우 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

휴대전화는 동전, 열쇠, 목걸이 등의 금속물과 분리하여 보관하세요.
- 제품이 변형되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 배터리 충전 단자에 금속이 닿을 경우 화재의 위험이 있습니다.

삼성전자에서 제공하는 안테나를 사용하세요.
- 승인되지 않은 안테나를 사용하면 휴대전화가 손상되거나 안전하지 않을 수 있습니다. 이로 인한 고장은 무상 수리를 받을 수 없습니다.

헤드셋 사용 시 주의하세요.
- 높은 음량으로 오랫동안 사용하면 귀에 자극을 줄 수 있습니다.
- 보행이나 운전 중에 사용하면 사고의 위험이 있습니다.

휴대전화를 떨어 뜨리거나 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.
- 휴대전화 화면이 파손될 수 있으므로 주의하세요.
- 휴대전화를 휘거나 비틀 경우 외관이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장날 수 있습니다.

휴대전화에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람 또는 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.
- 시력 장해의 원인이 될 수 있습니다.

휴대전화를 뒷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.
- 휴대전화가 파손되거나 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.

휴대전화를 자성이 있는 곳이나 자성의 영향이 미치는 곳에 두지 마세요.
- 자성을 띄는 물체와 함께 두면 자기에 의해 휴대전화가 오작동하거나 배터리가 방전되어 사용에 지장을 줄 수 있습니다.
- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등 자성을 이용한 제품은 휴대전화의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

휴대전화를 난로, 전자레인지나 가열 조리 기구, 고압 용기 등에 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.
- 배터리액 누수, 발열, 발화되거나 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화에 달린 휴대용 반지걸이를 잡고 휴대전화를 돌리지 마세요.
- 본인 또는 다른 사람이 맞아서 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

걷거나 이동 중일 때 휴대전화 사용에 주의하세요.
- 장애물 등에 부딪혀 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

휴대전화를 원래 용도 이외 다른 용도로 사용하지 마세요.

공공장소에서 휴대전화를 사용할 때는 다른 사람에게 방해가 되지 않도록 하세요.

PC Manager에 관하여

기존의 PC Link PRO, Anycall Music Player, Anycall Upgrade Manager, Samsung Game Phone Manager 등의 프로그램과 USB 통합 드라이버를 하나로 통합한 프로그램입니다.
PC와 휴대전화의 데이터 동기화, 음악/게임/sw 다운로드 등의 여러 기능을 하나의 프로그램 실행으로 모두 이용할 수 있습니다.

PC Manager의 주요 기능들

- 카메라 – 사진/동영상 파일관리 및 편집
- 음악 – 음악파일 구매, 관리, MP3 파일 휴대전화로 전송, 음악감상
- 게임 – PC에서 휴대전화로 게임 다운로드
- 휴대폰 업그레이드 – 고객지원센터 방문 없이 사용자가 직접 휴대전화를 업그레이드
- 전화번호부 – 전화번호부 관리, PC와 휴대전화의 데이터 동기화
- 전자다이어리 – 일정, D-day, 기념일, 메모장, PC와 휴대전화의 데이터 동기화
- 문자메시지 – 수신/발신 메시지 및 문장 보관함 관리
- 애니콜랜드 – www.anycall.com으로 이동

알아두기

- PC Manager 설치 프로그램을 컴퓨터로 내려받거나 자세한 사용 방법을 알고 싶다면 www.anycall.com에 접속 후 PC Manager 관련 페이지를 참조하세요.
- PC Manager의 기능은 사정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

규격 및 특성


구분	항목	규격
휴대전화	사용 주파수 범위	송신(TX) : 1751.25 ~ 1778.75 MHz 수신(RX) : 1841.25 ~ 1868.75 MHz
	주파수 정밀도	디지털 : ± 150 Hz 이내
	외 관 (mm)	표준형 배터리 장착 시 97(L) X 52(W) X 13.8(H)
	중 량 (±1 g)	표준형 배터리 장착 시 85 g
	송 신 출 력	300 mW
블루투스	사용 주파수 범위	송수신 : 2402~2480 MHz
	모 듈	BTEM50B2SA
	지원 스펙 버전	2.0
	송 신 출 력	최대 2.37 mW
동 작 온 도		–20 ℃ ~ +50 ℃
상 대 습 도		0 % ~ 85 %

별매품

별매품은 삼성 서비스센터에서 정품을 구입하여 사용하세요. 승인되지 않은 별매품을 사용해 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장난 경우에는 삼성전자에서 책임지지 않으므로 주의하세요. 제품의 외관, 사양 등은 성능 개선을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다. 신규 제품의 출시는 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 별매품의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.


차량용 충전기

차 안에서 간편하게 충전할 수 있는 충전기입니다.




데이터 통신 케이블

컴퓨터와 연결하여 데이터 통신을 할 수 있습니다.




여행용 충전기

간편하게 휴대할 수 있는 여행용 충전기입니다.
(220V 전용)



뮤직 컨트롤러

휴대전화의 MP3 음악을 컨트롤하거나
전화를 걸고 받을 수 있습니다.




스테레오 이어폰

뮤직 컨트롤러와 연결하여 사용하거나
일반 헤드셋으로 사용할 수 있습니다




스테레오 헤드셋

스테레오 헤드셋의 통화 버튼을 눌러
전화를 걸고 받을 수 있습니다.




휴대용 배터리 팩

이동하면서 휴대전화를 충전할 수 있고
여행용 충전기로 휴대전화와
휴대용 배터리 팩을
동시에 충전할 수 있습니다.




대용량 배터리 팩

이동하면서 휴대전화를 충전할 수 있고,
여행용 충전기로 휴대전화와
대용량 배터리 팩을
동시에 충전할 수 있습니다.




휴대용 데이터 통신 케이블

간편하게 휴대하여 데이터 통신을 하거나
휴대전화에 장착된 배터리를
충전할 수 있습니다.




블루투스 헤드셋

블루투스 통신을 이용하여 통화할 수 있습니다.



블루투스 스테레오 헤드셋


블루투스 통신을 이용하여 통화하거나
음악을 들을 수 있습니다.



FM 트랜스미터

휴대전화에서 재생되는 음악을
차량오디오를 통해 들으면서
충전할 수 있습니다.

*연결 시 어댑터(충전용)를
사용하세요.



어댑터(충전용)

24극 액세서리 연결 시 사용할 수 있습니다.


*구입 시 판매원에게 휴대전화를 확인시키세요.



블루투스 헤드셋

24극 액세서리(데이터 통신 케이블,
여행용 충전기)와 20극 액세서리를
동시에 연결할 수 있습니다.


*구입 시 판매원에게
휴대전화를 확인시키세요.



배터리 충전 거치대 배터리

배터리 충전 거치대 및 배터리를 추가로
구입할 수 있습니다.





English Quick Guide

Functions of the Phone Keys

Key	Function
	• Enters Menu mode. Enters Shortcut Menu mode when held down. • Opens the option list in a menu. • Reject a call as a call comes in.
	• Selects the highlighted option or confirms your input in Menu mode. • Takes a photo or records a video in Camera mode. • Enters the MP3 menu. Starts music playback when held down.
	• Opens the recent call list or message log list Dials the last number when held down. • Makes or answers a call.
	• Turns the phone on or off when held down. • Ends a call. • Returns the phone to Standby mode from Menu mode.
	• Deletes characters from the display. • Returns the display to the previous menu level. • Opens the list of downloaded magic-n popup services in Standby mode.
	Enters or exits Manner mode when held down.
	Locks the phone when held down in Auto/Manual Phone Lock mode, if it has been temporarily unlocked.
	Opens the magic-n text input box when held down; enter a keyword to access a service in magic-n.
	• Enters the Camera menu. Turns the camera on when held down. • Takes a photo or records a video in Camera mode. • Records your conversation when held down during a call.
	• With the phone open - Adjusts the ringtone and new message ringtone volume. - Adjusts the earpiece volume during a call.

Key	Function
 (continue)	• With the phone closed - Sends an Anycall SOS message. -  states the current time verbally when held down. -  turns the flashlight on, if activated, when held down.
	• Scrolls through options or items in Menu mode. • Provides shortcuts to specific features in Standby mode. -  : Enters the Fimm menu. Connects to the Fimm service when held down. -  : Activates Bluetooth. Displays a paired device list, if Bluetooth is active and you have paired with any. Connects to the device to which you were last connected when held down. -  : Enters the Messages menu. Enters the New Message menu when held down. -  : Enters the Phonebook menu. Enters the search Phonebook Number menu when held down. -  : Enters the magic-n menu. Enters the magic-n service when held down. Selects an item or option in magic-n or multipack.

Display Indicators

The display may show the following icons to indicate the phone's status.

Icon	Status
	Received signal strength
	Airplane mode
	Call in progress
	No service or Airplane mode
	Anycall SOS service available
	Ringtone/Louder set for call alert
	TTS Bell set as call alert
	Vibration set as call alert
	Ring after Vibration set as call alert
	Manner mode

Icon	Status
	Alarm or wake-up call set
	New Anycall SOS message
	New SMS message
	New voice message
	New Multi Mail message
	New broadcasting message
	Bluetooth mode
	Phone locked
	Remaining battery power

Changing the Display Language

To change the display language:

1. In Standby mode, press [MENU] to access Menu mode.
2. Select the **9.사용환경 설정**.
3. Press the **4** key for **언어선택**/Language.
4. Select either **한국어** or **English**.
5. Press [OK].

List of Menu Functions

You can access the following menus by pressing the MENU key in Standby mode.

1. Good Time KTF

1. Help Desk/Your Account
2. Optional Services
3. KTF Member's Card
4. MagicN Top 10
5. Connect To Download Center
6. MagicN Pop-up
7. MP3
8. Connect To Fimm
9. Karaoke

2. Display

1. Wall Paper
2. Main Menu Style
3. Font Type/Size
4. Dial Number Style
5. Lighting

3. Sounds

1. Ring Tone Settings
2. Alert Tones
3. Key Tones/Others
4. Volume
5. Hourly Chime

4. Messages

1. New Multimail
2. Inbox
3. Outbox
4. Emoticons
5. Message Log
6. Check Email
7. Pager
8. MagicN Multi-Q
9. MagicN SMS
0. SPAM Message

5. Exciting Anycall

1. Camera
2. MP3
3. VOD
4. MyPet
5. File Viewer
6. Bluetooth
7. My Screen
8. Entertainment
9. Voice Functions
0. Removable Disk
⁎. Anycall Land Files
#. Anycall SOS

6. Phonebook

1.Search
2. Add To Phonebook
3. Groups
4. Call Log
#. My Number

7. Organizer

1. Wake-up Call/Alarms
2. Scheduler
3. School Timetable
4. Memo
5. Calculator
6. English Dictionary
7. Unit Converter
8. World Clock
9. Stopwatch

8. Contents Box

1. Melodies
2. Images
3. Photos/Movies
4. MP3
5. Multipack
6. Fimm
7. Attached Files
8. Karaoke Songs
9. Anycall Land
0. Memory

9. Settings

1. Call Settings
2. Application Settings
3. Password/Lock
4. 언어 선택/Language
5. Anycall Help
#. Reset

제 품 보 증 서

휴대전화의 제품 보증 기간은 1년, 배터리는 6개월입니다.

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품에 고장이 발생하면 구입처 또는 1588-3366, 1588-7285로 전화 주세요. 조치가 되지 않을 경우 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사로 방문하시기 바랍니다.
- 보상 여부는 요구일로부터 7일 이내에 통보해 드리며, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

제 품 명	삼성애니콜	모 델 명	SPH-V8900
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입 대리점		판매 금액	

무상 서비스

구입 후 1년(보증기간) 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장의 경우 무상 서비스를 받을 수 있습니다.
(비고장성,마케팅성,과실성은 제외됨)
이 제품을 영업 용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 절반(6개월)으로 단축됩니다.

소비자 피해 유형			보상 내용	
			보증 기간 이내	보증 기간 이후
보증기간 내 정상적인 사용조건에서 성능.기능상의 고장 발생	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 해야 할 경우		제품 교환 또는 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 해야 할 경우		제품 교환 또는 무상수리	
	제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 피해가 발생한 경우		제품 교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 해야하는 고장이 발생한 경우		환급	
	제품 교환이 불가능한 경우			
	수리 가능	동일한 원인으로 고장이 3회까지 발생한 경우	무상 수리	유상 수리
		동일한 원인으로 고장이 4회째 발생한 경우	제품 교환 또는 환급	유상 수리
		서로 다른 원인으로 고장이 5회째 발생한 경우		유상 수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우			정액을 감가상각한 금액에 감가상각한 금액의 10%를 가산하여 환급
	부품 보유 기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			
	수리용 부품은 있으나 수리가 불가능한 경우			정액 감가상각 후 환급
소비자의 고의 과실로 인한 고장 발생	수리가 불가능한 경우		유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	유상 수리 금액 징수 후 감가상각 적용 제품 교환
	수리가 가능한 경우		유상 수리	유상 수리

● 환급 : 구입가 환급(구입 시 영수증 제출)

유상 서비스

제품의 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 보증기간에 관계없이 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 참조하세요.

1. 소비자 과실로 고장 난 경우

- 소비자가 임의로 분해, 개조하거나 사용상의 부주의(침수,파손,손상)로 고장이 발생한 경우
- 소비자가 데이터를 임의 조작하여 수리를 한 경우 (시스템정보, NAM모드, 환경설정 오류, 비밀번호 분실 등)
- 삼성전자 서비스(주)의 기사 또는 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 발생한 경우
- 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용에 의해 고장이 발생한 경우 (핸즈프리, 급속충전기, 충전기, 배터리, 스테레오 헤드셋, 커버류 등)
- 사용설명서의 "주의 사항"을 지키지 않아 고장이 발생한 경우

2. 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해, 낙뢰 등)에 의한 고장이 발생한 경우
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 스테레오 헤드셋, 외장메모리, 접속단자 및 각종부착물 등)

삼성전자 SAMSUNG

이 보증서는 대한민국에서만 사용 가능하며, 해외에서는 사용할 수 없습니다.

서비스를 요청하기 전에 꼭 알아 두세요

다음과 같은 사항에 대하여 서비스를 의뢰하시면 소정의 수수료가 부과되므로, 우선 사용설명서를 숙지하시고 문제를 해결해 보세요.
(1588-7285로 문의하시면 전문 상담원의 자세한 안내를 받을 수 있습니다.)

1 통화 / 무선 인터넷 기능에 관하여

- 통화품질은 지역이나 통화연결 순간의 기지국 처리에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.
  다시 연결하거나 장소를 이동해 연결해 보세요.
- 무선통신 특성상 수신이 지연되거나 안 되는 경우가 생길 수 있습니다. 이런 경우에는 다른 지역으로 이동하거나 114발신 등을 통해 위치를 등록하세요.
- 무선 인터넷은 이동 중에 서비스가 중단될 수 있으며, 서버 시스템 사정에 따라 연결되지 않을 수 있습니다.

2 멀티미디어 기능에 관하여

- 카메라 화질은 주변 환경의 영향에 민감하며 촬영 기법에 따라 차이가 날 수 있습니다.
- 어두운 장소/야간/실내에서는 빛의 양이 부족하여 촬영물에 노이즈가 생기거나 셔터 딜레이가 발생할 수 있습니다.
- 사진/동영상의 표시 및 재생은 기본적으로 해당 휴대전화에서 생성한 사진/동영상만 지원합니다. 외부에서 이동한 사진/동영상은 정상적으로 재생이 안될 수 있습니다.
- 휴대전화에서는 이동통신 사업자 또는 그에 준하는 부가서비스 업체에서 공식 제공하는 컨텐츠를 지원합니다. 그 외 인터넷을 통해 유포되는 컨텐츠는 보증하지 않습니다.(벨소리, 동영상, 배경화면 등)
- DMB 신호의 미약지역/음영지역에서는 방송 화면이 끊기거나 음성과 소리의 싱크가 맞지 않을 수도 있습니다. 보조 안테나를 장착하거나 장소를 이동하여 시청하시기 바랍니다.
- DMB 신호의 일시적인 오류로 휴대전화에 오류 창이 나타나는 경우가 있으나 방송 시청에는 영향을 주지 않습니다.
- 지상파 DMB는 주파수 특성상 충전이나 타 전자기기에서 발생하는 전자파의 영향에 의한 신호 감쇄가 있을 수 있습니다. 가급적 충전 전자파를 최소화한 전용 충전기로 충전하시고, 동작 중인 다른 전자기기에서는 거리를 두어 시청하시기 바랍니다.

3 제품 외관에 관하여

- 디자인 컨셉에 따른 원활한 기구 동작을 위한 최소한의 기구 유격은 필수적인 설계 요소입니다. 이러한 설계 유격으로 인해 미세한 흔들림 및 진동이음이 발생할 수 있습니다.
- 사용 시간이 경과함에 따라 기구적인 마찰에 의한 유격은 처음 설계 시 보다 커질 수 있습니다.
- 휴대전화의 외관은 일상적인 사용 환경에서 접촉이 발생하면 형태가 손상될 수 있습니다.

4 제품설치에 관하여

- 배송된 제품을 초기 설치 의뢰했을 때 또는 판매점에서 부실하게 설치해 재설치했을 때
- 구입 후 소비자 요구로 프로그램을 설치한 경우.
  (블루투스, PC Manager, 컨텐츠, S/W 업그레이드 등)
- 타 제품 (소프트웨어 포함)으로 인한 설치 및 사용설명을 했을 때

5 그 밖의 경우

- 사용 중 버튼 입력이 되지 않거나, 화면이 멈춘 경우에는 배터리를 분리한 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요.
- 휴대전화에 저장된 데이터는 손실될 위험에 대비하여 항상 안전한 곳에 백업을 받아 두시기 바랍니다.
  (PC Manager 프로그램 활용)

※ 전화번호 등 저장된 데이터가 손실될 경우 제조회사에서는 책임지지 않습니다.

휴대전화 불법 복제 금지

휴대전화에는 이 제품을 인식하는 고유번호 (ESN : Electronic Serial Number)가 있습니다. 이 고유번호를 불법으로 복제, 변경하는 행위는 형법 347조에 의거 10년 이하의 징역이나 2,000만 원 이하의 벌금을 내야 하는 법적 처벌 대상이 됩니다. 이러한 불법 행위가 확인될 경우 당사가 보증하는 서비스를 받을 수 없습니다.

사용 중 주의 사항

1. 휴대전화를 다른 사람에게 함부로 빌려주지 마십시오.
2. 분실, 도난 시에는 사용자가 등록한 KTF 사업자에게 신고하시기 바랍니다.

무선설비 형식검정 및 형식등록 관련 홍보문

1. 이 제품은 정보통신부 형식등록을 받은 것으로 KTF 사업자에게 등록 후 사용이 가능합니다.
2. 또한, 이 제품에는 형식등록된 대로의 성능에 변경을 주는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.
3. 당해 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

삼 성 전 자 (주)

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following Patents.

U.S. Patent No. 4,901,307 5,056,109
5,099,204 5,101,501
5,103,459 5,107,225
5,109,390

삼성전자주식회사

경북 구미시 임수동 94-1번지
www.sec.co.kr
www.anycall.com

삼성전자 SAMSUNG

A/S 관련 문의

A/S 문의 시에는 제품 모델명, 고장 상태, 연락처를 알려 주세요.

- 애니콜 제품 A/S *1588-7285*
- 삼성전자 서비스센터 *1588-3366*

고객 불편 상담

02-541-3000 080-022-3000

KTF 사업자 관련 문의

부가 서비스 및 통화 요금 등

- 휴대전화로 *114*

한국A/S 우수기업 국가기관인 산업자원부 기술표준원이 소비자에 대한 품질 정보나 고객 서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

폐휴대전화 올바른 분리 배출 방법
삼성 애니콜 직영점 또는 삼성전자 서비스 센터로 가져오시기 바랍니다.
수거된 폐휴대전화는 자원으로 재활용되며, 잔재물은 친환경적으로 처리됩니다.

애니콜 A/S 예약서비스 www.3366.co.kr에서 서비스센터 방문시간을 예약할 수 있습니다.
(전화 예약 가능 ▶ 1588-3366)

GH68-09136A 2006/10 Rev.1.3